

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

D3 Station

KASUTUSJUHEND

Välise kõvaketta

D3 Station

Kõigepealt lugemiseks

Kasutusjuhendist

Teie tootega on kaasas nii lühijuhend kui ka kasutusjuhend.

Käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste ja ettevaatusabinõude järgimine tagab teie välise kõvaketta D3 Station lihtsama ja mugavama kasutamise.

Lühijuhend

Välise kõvaketta D3 Station ostmisel antakse sellega kaasa lühijuhend.

Lühijuhend kirjeldab toote osasid ja sisaldab lihtsaid juhiseid toote töövalmis seadmiseks.

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikku teavet välise kõvaketta D3 Station funktsioonide ja kasutamise kohta.

Kasutusjuhendi kasutamine

Enne toote kasutama hakkamist lugege tähelepanelikult jaotist "Ettevaatusabinõud kasutamisel".

Jaotises "Ettevaatusabinõud kasutamisel" toodud juhiste eiramisel võite kahjustada ennast või oma välist kõvaketast D3 Station.

- Tootega tekkivate probleemide korral lugege kõigepealt jaotist "Tõrkeotsing".

Piktogrammide selgitused


Piktogramm		Tähendus
	Ettevaatust!	Lugege neid hoiatusi enne mis tahes funktsiooni kasutamist.
	Tähelepanu!	Kohustuslik teave funktsioonide kohta. Kasutaja peab olema ettevaatlik.
	Märkus	Kasulik teave funktsioonide kohta.

-  Tarkvara ja kasutusjuhendeid on võimalik alla laadida Samsungi kõvaketaste veebisaidilt (samsunghdd.seagate.com). Käesoleva kasutusjuhendi sisu võib toote täiustamise tõttu ilma ette teatamata muutuda.


Ettevaatusabinõud kasutamisel

Alljärgnev teave on mõeldud kasutaja ohutuse tagamiseks ja kasutaja vara kahjustumise vältimiseks. Lugege alljärgnevat teavet tähelepanelikult ja kasutage toodet nõuetekohaselt.

Paigaldamine

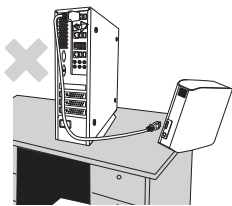


Kasutage toodet tasasel pinnal.

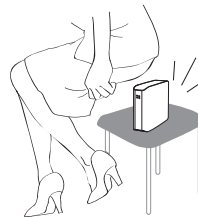

Ärge istuge toote peale ega asetage sellele raskeid esemeid.


Nii võite kahjustada toote korpusi või ühenduspistikut ja võib tekkida talitlushäire.

Andmesidekaabli kasutamine

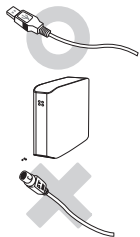


Standardne andmesidekaabel.

See võib suurendada väärtalitlust ja põhjustada talitlushäire.

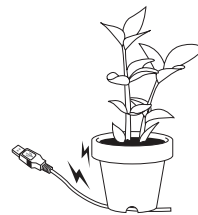

Ärge painutage andmesidekaablit liigselt ega asetage sellele raskeid esemeid.

Kahjustatud andmesidekaabel võib tekitada talitlushäire.

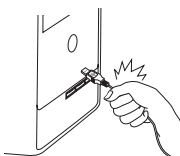

Ärge ühendage andmesidekaablit lahti sellest jõuliselt tõmmates.

See võib kahjustada toote ühenduspistikut ja tekitada probleeme seoses tootega.




Löögid

Väline draiv on kaasaskantav ja see võib kergesti maha kukkuda.

Olge väliste draivi kandmisel ettevaatlik, et see maha ei kukuks.

Kui väline draiv saab löögi, võivad ketta sektorid viga saada.


Kahjustatud sektorid võivad põhjustada erinevaid tõrkeid, eelkõige lugemise või kirjutamisega seotud tõrkeid.

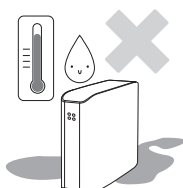

Niiskus


Kui kasutate toodet niiskes keskkonnas, võib tekkida elektrilöögi oht.

Lisaks võib kauaaegne kokkupuude niiskusega paljusid osi korrodeerida.

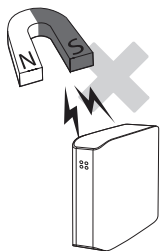

Magnetid


Magnetid võivad põhjustada mitut tüüpi kahjustusi kõvakettaajamile, sealhulgas ka andmekahjustusi. Hoidke magnetid välisest draivist eemal.

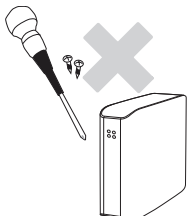

Lahtivõtmine ja siltide eemaldamine

Parandustöödeks külastage palun volitatud (Samsungi) klienditeeninduskeskust.


Toote volitamata lahtivõtmine, parandamine või muutmine ning loata siltide eemaldamine tühistab teie toote garantii.

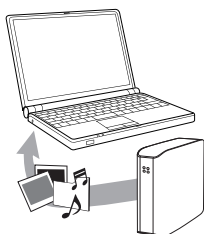

Varundage alati oma tähtsad andmed

Välise draivi tootja ei vastuta sellel olevate andmete eest ja ei võta endale vastutust mõtteliste ega materiaalsete kahjustuste eest, mis esinevad seoses andmete taastamisega.

- Varundamine: originaali ja kahe või enama koopia talletamine eraldiasuval ning juurdepääsetaval salvestuskandjal.

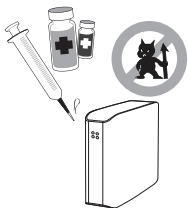

Regulaarne viirusetõrje

Otsige seadmest tihti viirusi ja kaitske välist draivi nende eest.




Toote puhastamine

Ärge kunagi kasutage puhastusvahendit ega muid sarnaseid kemikaale.

Ärge pihustage vahendit otse tootele.

See võib põhjustada värvikaotust ja toote deformeerumist.

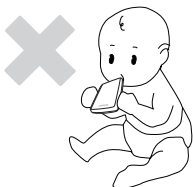

Järelevalve

Hoidke toodet ja lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas. Vastasel korral võib tekkida vigastusohu jm probleemid.

1MB = 1 000 000 baiti ja 1GB = 1 000 000 000 baiti ja 1TB = 1 000 000 000 000 baiti

Mälumaht võib erineda sõltuvalt draivi vormindamise viisist, sektsioonimiseseadetest ja kasutatava operatsioonisüsteemi tüübist.

Sisukord

Kõigepealt lugemiseks	2	Kasutusjuhendist
	2	Lühijuhend
	2	Kasutusjuhend
	2	Kasutusjuhendi kasutamine
	2	Piktogrammide selgitused
Ettevaatusabinõud kasutamisel	3	Paigaldamine
	3	Andmesidekaabli kasutamine
	3	Löögid
	3	Niiskus
	4	Magnetid
	4	Lahtivõtmine ja siltide eemaldamine
	4	Varundage alati oma tähtsad andmed
	4	Regulaarne viirusetõrje
	4	Toote puhastamine
	4	Järelevalve
Sissejuhatus	6	Sissejuhatus
Tehnilised andmed	7	D3 Station
D3 Station ühendamine	8	Töövalmis seadmine
	9	Windows
	10	Macintosh
D3 Station kasutamine	11	Failide kopeerimine / teisaldamine
	11	Irdketta meetod
	13	D3 Station ohutu eemaldamine
	13	Windowsi korral
	14	Macintoshi korral
D3 Station tarkvara	15	Samsung Drive Manager tarkvara
	15	Samsung Drive Manager tarkvara paigaldamine
	17	Samsung Drive Manager tarkvara kasutamine
Tõrkeotsing	19	Korduma kippuvad küsimused
Lisa	20	Sektsioonimine ja failisüsteemi muutmine
	20	Ümbervormindamine FAT32-failisüsteemi kasutamiseks
	20	Ümbervormindamine NTFS-failisüsteemi kasutamiseks
	20	Vormindamine Macintoshi korral
	21	Tootesertifikaadid
	21	FCC

Sissejuhatus

Väline kõvaketas D3 Station on USB toega kõrgtehnoloogiline väline kõvaketas. Erinevalt tavalistest lauaarvutite kõvaketastest võimaldab väline kõvaketas D3 Station suurendada teie süsteemi mälu mahtu hetkega ilma arvutit selleks lahti võtmata.

Teie väline kõvaketas D3 Station on täielikult sektsioonitud ja vormindatud ning kasutusvalmis niipea, kui ühendate selle arvuti USB-pordiga.

D3 Station seadme komplekti kuulub Samsung Drive Manager, mis on Windowsipõhine integreeritud haldustarkvara, mis võimaldab väliste kõvaketaste mugavat kasutamist. Samsung Drive Manager toetab erinevaid funktsioone, sealhulgas automaatset varundamist faili/kausta turvet, ketta lukustamist, ketta diagnostikat, sektsioonimise häälestust ja toite seadeid.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Tehnilised andmed (D3 Station)

Kategooria	D3 Station
Liides	Super Speed USB 3.0
Andmeedastuskiirus	5 Gbps Max.
Operatsioonisüsteem	Windows XP / Vista / 7 / 8 Mac OS X 10.4.8 või uuem
Kõvaketta maht	2TB / 3TB
Mõõtmed (L x K x P)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Failisüsteem	NTFS


Nõuded süsteemile

- PC-tüüpi arvuti: Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh-tüüpi arvuti: Mac OS X 10.4.8 või uuem
- Parima jõudluse ja probleemideta töö tagamiseks kasutage operatsioonisüsteemi uusimat versiooni.

Componentes

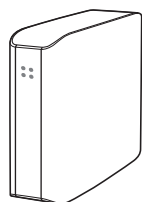


D3 Station

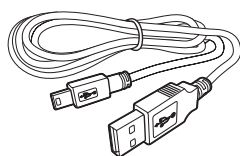

USB 3.0-kaabel




Lühijuhend

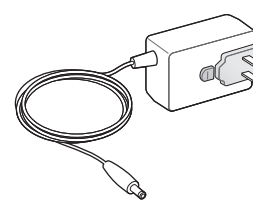


Power Adapter

※ D3 Station väliste kõvaketta ostmisel veenduge, et toote pakendis on olemas kõik komponendid.

Ülevaade

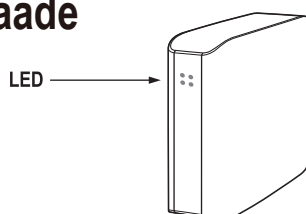

LED

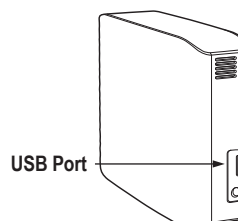

USB Port



■ LED-tule olekud

- 1) Ooterežiim: pidevalt põlev LED-tuli
- 2) Lugemine / kirjutamine: vilkuv LED-tuli


➤ The Hard Drive kasutamiseks maksimaalsel kiirusel läheb teil vaja arvuti- või hostikaarti, mis toetab USB 3.0 liidest.

D3 Station ühendamine


Töövalmis seadmine

Veenduge, et arvuti vastab jaotises “Nõuded süsteemile” toodud miinimumnõuetele.
Ühendage USB-kaabel laua-/sülearvutiga joonistel 3 ja 4 näidatud viisil.

- **Joonis 3.** Ühendamine lauaarvutiga

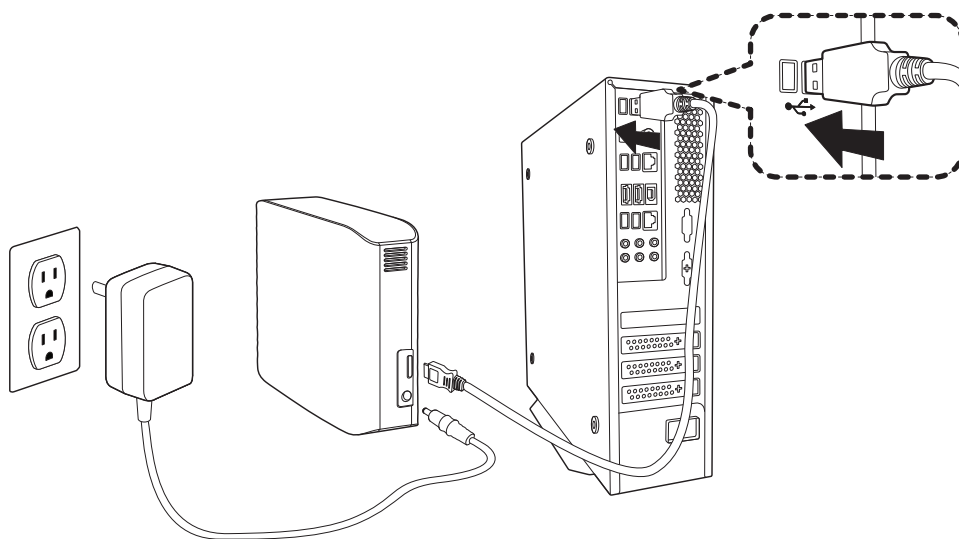

- **Joonis 4.** Ühendamine sülearvutiga

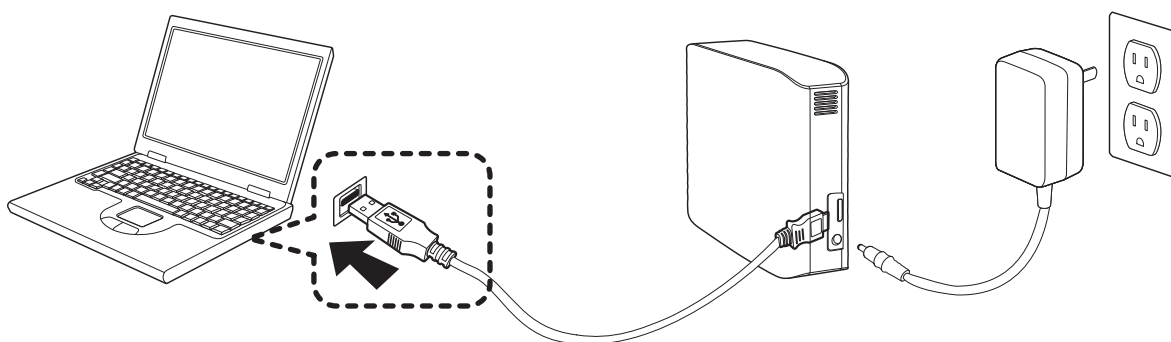

➤ The Hard Drive kasutamiseks maksimaalsel kiirusel läheb teil vaja arvuti- või hostikaarti, mis toetab USB 3.0 liidest.

Windows


Välise kõvaketta D3 Station ühendamisel arvutiga ilmub ekraani alumises paremas nurgas asuvasse süsteemisalve väike ikoon.

- **Joonis 5.** Välisseadet tähistav ikoon süsteemisalves



Operatsioonisüsteem tuvastab ja kuvab kaustas “My Computer” (“Minu arvuti”) kõvaketta nimega “Samsung”.

- **Joonis 6.** Windows Explorerisse ilmub uus Samsungi kõvaketas

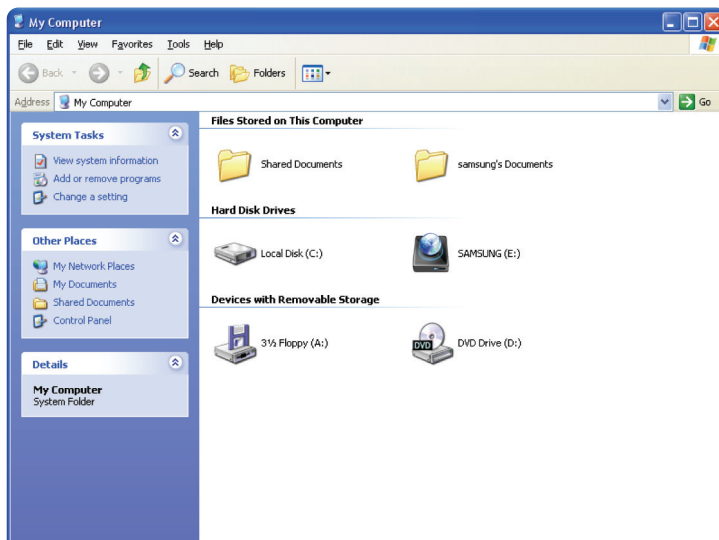


Samsungi väline kõvaketas D3 Station on nüüd kasutamiseks valmis.

Macintosh


Ühendage väline kõvaketas D3 Station arvutiga. Seejärel loob Macintoshi operatsioonisüsteem ikooni “SAMSUNG”.

- **Joonis 7.** Välise kõvaketta ikoon Macintoshis

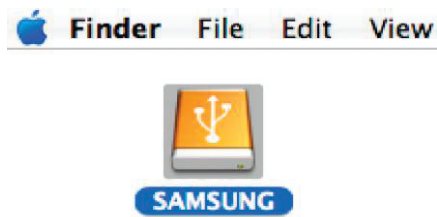

Ikooni “SAMSUNG” klõpsamisel ilmub järgmine kaust.

- **Joonis 8.** Macintoshi kaustad

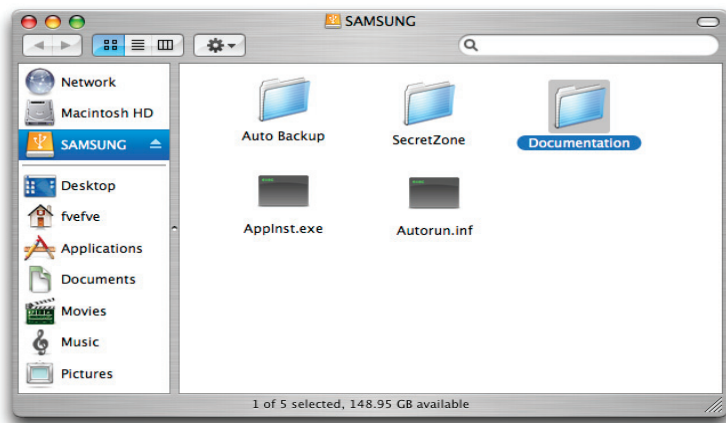

! Samsungi väline kõvaketas D3 Station on nüüd kasutamiseks valmis.
(Välisel kõvaketalt D3 Station olev tarkvara ei ühildu Maci operatsioonisüsteemiga.)

✎ Samsung pakub NTFS for Mac Driver, mida saab kasutada andmete kirjutamiseks NTFS-vormingus välistele kõvaketastele Mac operatsioonisüsteemis. NTFS for Mac Driver saab alla laadida Samsungi veebilehelt.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

D3 Station kasutamine

Failide kopeerimine / teisaldamine

Kui olete oma uue välise kõvaketta D3 Station töövalmis seadnud, on teil võimalik oma arvutist sinna kopeerida või teisaldada ja vastupidi faile või terveid kaustu.

- !** Väga oluline on vahet teha kopeerimisel ja teisaldamisel.
 Kopeerimine – kaustast või failist koopia tegemine, mille tulemusel on teil sellest kaustast või failist kaks ühesugust eksemplari.
 Teisaldamine – kausta või faili viimine ühest kohast teise.

KAUSTA VÕI FAILI TEISALDAMISEL EI TEHTA SELLEST VARUKOPIAT.

Kopeerige ja kleepige faile arvutist välisele kõvakettale D3 Station (irdketta meetod).


Irdketta meetod

Näitlikustamise eesmärgil loome kopeerime teie arvuti kettal C asuva kausta "Temp" välisele kõvakettale D3 Station.

Windowsi töölaual klõpsake:

Start → Programs (Programmid)V → Accessories (Tarvikud) → Windows Explorer

- **Joonis 9.** Windows Exploreri avamine

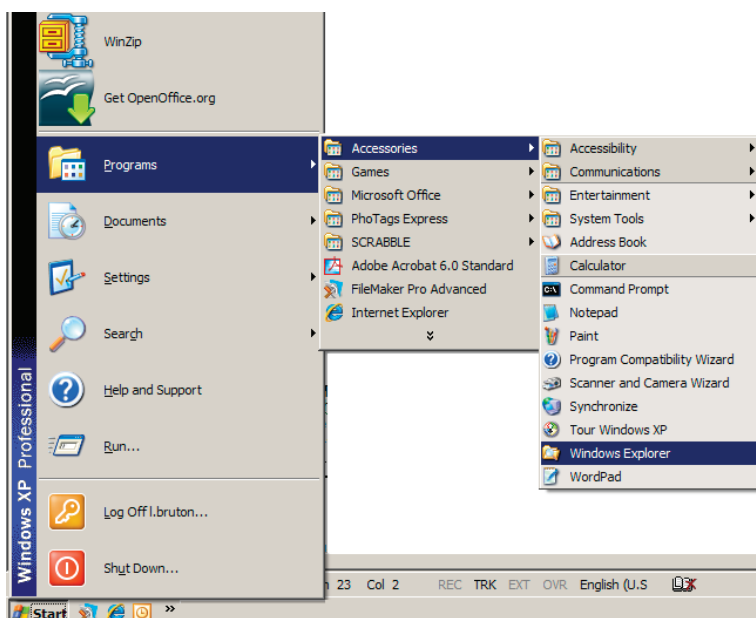

Windows Exploreris näete mitmeid draivinimesid, nagu A, C; ketas C on kohalik kõvaketas.

D3 Station on tõenäoliselt ketas E, kuigi sellel võib olla ka mõni muu draivinimi.

Käesolevas kasutusjuhendis eeldame, et D3 Station on ketas E.

Kaustade kopeerimise harjutamiseks kopeerime kausta "Temp" välisele kõvakettale D3 Station.


Windows Exploreri aknas:

Klõpsake "Local Disk C" ("Kohalik ketas C")

Parempoolsel paanil:

Paremklopsake kausta "Temp" → Klõpsake "Copy" ("Kopeeri")


- **Joonis 10.** Faili või kausta paremklopsamisel kuvatakse teile teine menüü.

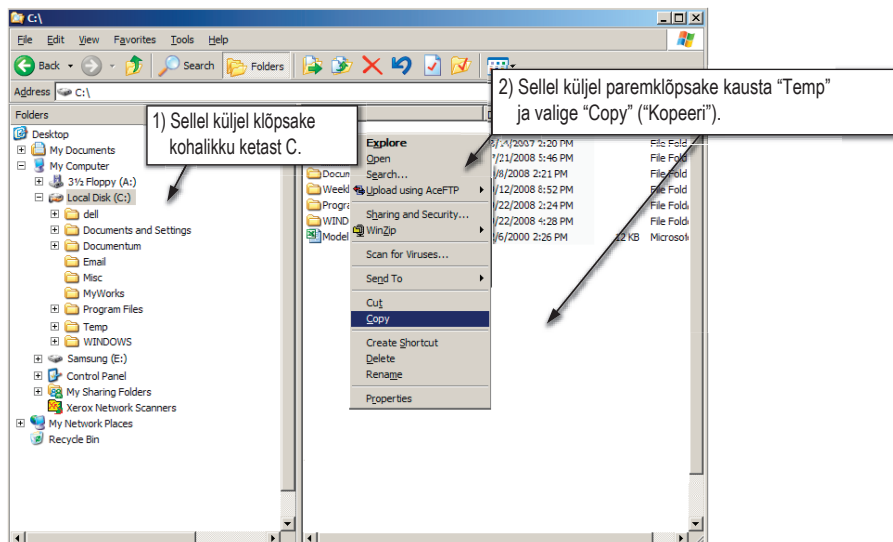

Nüüd kopeerime kausta "Temp" kohalikult kettalt C Samsungi kettale E.

Windows Exploreri vasakpoolsel paanil: paremklopsake "Samsung (E)" → Klõpsake "Paste" ("Kleebi")

- **Joonis 11.** Paremklopsuga saame kausta "Temp" kõvakettale D3 Station kleepida.

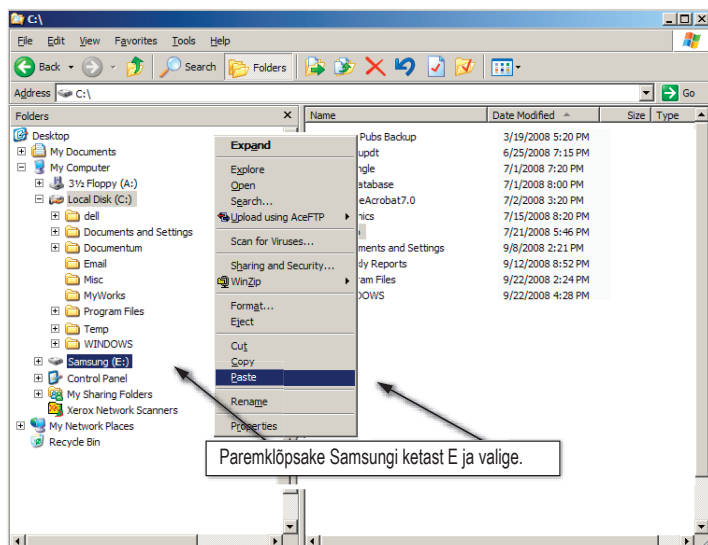

! MÄRKUS. USB-kaabli lahtihendamine failiedastuse ajal võib kahjustada teie arvutit ja / või välist kõvaketast D3 Station. USB-kaabli lahtihendamiseks oodake andmeedastuse lõppemiseni ning seejärel katkestage ühendus valiku "Safely Remove Hardware" ("Riistvara ohutu eemaldamine") abil.

D3 Station ohutu eemaldamine

Windowsi korral

Paremklõpsake ekraani alumises paremas nurgas asuvas süsteemisalves olevat noolega ikooni.

- **Joonis 12.** Tegumiriba asub ekraani alaosas paremal pool.



Klõpsake “Safely Remove Hardware” (“Riistvara ohutu eemaldamine”).

- **Joonis 13.** Aknas “Safely Remove Hardware” (“Riistvara ohutu eemaldamine”) on loetletud kõik teie süsteemiga ühendatud seadmed.



Klõpsake “USB Mass Storage Device”.

- **Joonis 14.** Selles aknas on toodud kõik massmäluuseadmed, näiteks teie kohalik kõvaketas ja teie kõvaketas D3 Station.



Kui näete teadet “Safely Remove Hardware” (“Riistvara ohutu eemaldamine”), võite seadme süsteemist lahti ühendada.



Kasutage välise kõvaketta ohutuks eemaldamiseks haldustarkvara Samsung Drive Manager ohutu eemaldamise nuppu.




[Ohutu eemaldamise nupp]

Macintoshi korral

Klõpsake välise kõvaketta ikooni ja valige “Eject “SAMSUNG”” (“Eemalda “SAMSUNG””).

- **Joonis 15.** Macintoshi korral klõpsake USB-seadme ikooni ja valige “Eject “SAMSUNG”” (“Eemalda “SAMSUNG””).

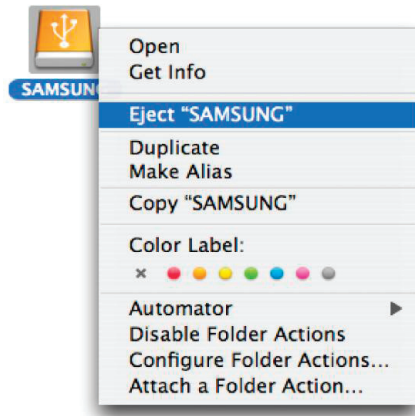

Sellega katkestate ühenduse seadmega ohutult. Kõvaketta lahtiühendamine arvutist on nüüd ohutu.



Ärge ühendage välise kõvaketta D3 Station USB-kaablit arvuti küljest lahti failiedastuse ajal. Failiedastuse katkestamisega võite rikkuda andmed ja / või kahjustada oma välist kõvaketast D3 Station.

D3 Station tarkvara

Samsung Drive Manager tarkvara

Samsung Drive Manager on Windowsi jaoks mõeldud tarkvarakomplekt, mis hõlbustab teie välise kõvaketta kasutamist. Samsung Drive Manager tarkvarapaketi koosseisu kuuluvad rakendused Samsung AutoBackup (isiklik varundamislahendus), Samsung SecretZone™ (isiklike andmete kaitse lahendus), Samsung Secure Manager (välise kõvaketta turvalise haldamise lahendus) ja Samsungi välise kõvaketta haldamise vahendid.

Samsung Drive Manager tarkvara tuleb paigaldada arvutisse, mis on ühendatud teie D3 Station kõvakettaga.

Täpsema teabe saamiseks vaadake oma D3 Station kõvaketta kasutusjuhendit.



Samsung Secure Manager tarkvara ei saa kasutada, kui teie kõvaketas ei toeta turvafunktsioone.

Samsung Drive Manager tarkvara paigaldamine




1. Kui teie arvuti ja Samsungi väline kõvaketas on ühendatud, kuvatakse automaatselt Samsung Drive Manager tarkvara paigaldamise aken.



Paigaldamise akent ei kuvata automaatselt Windows Vista või Windows 7 / 8 puhul. Sellisel juhul peate käsitsi käivitama Samsung Drive Manager.exe oma Samsungi väliselt kõvakettalt.

2. Valige Run (käivita) Samsung Drive Manager tarkvara paigaldamise aknas ja klõpsake [OK].

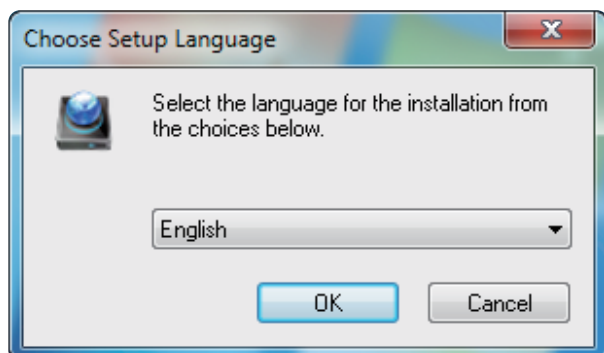


3. Valige paigaldamise keel.




4. Paigaldusprotsessi lõppedes kuvatakse InstallShield Wizards'i (installiviisardi) tervitusaken.

5. Klõpsake "Next" ("Järgmine").

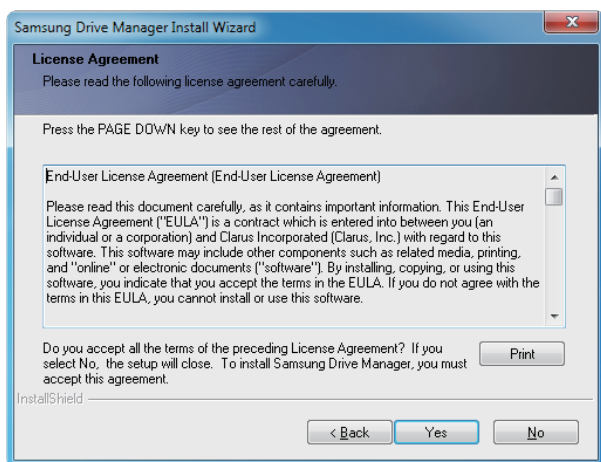


6. Dialoogiaknas kuvatakse lõppkasutaja litsentsileping. Lugege leping hoolikalt läbi. Valige "Yes" ("Jah").

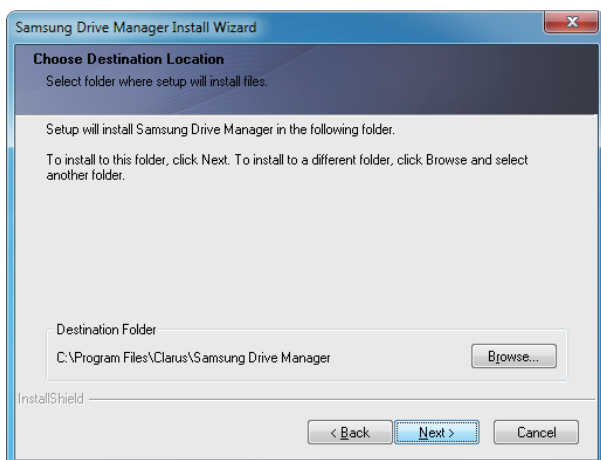


7. Kuvatakse paigalduskausta valimise aken Samsung Drive Manager tarkvara jaoks.

8. Määrake paigalduskaust ja klõpsake "Next" ("Järgmine").

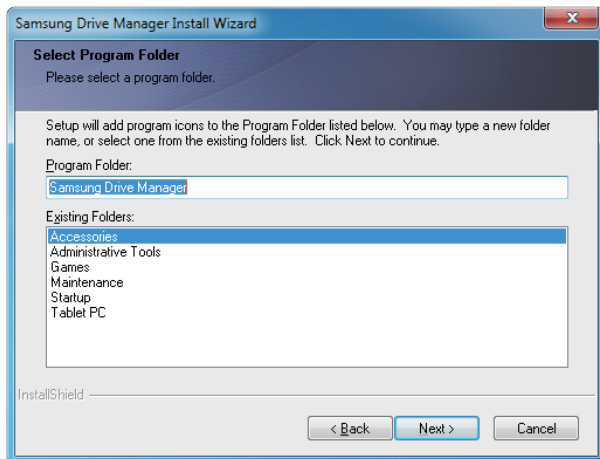

9. Programmikausta valimise aknas määrake programmikaust, kuhu salvestatakse Samsung Drive Manager ikoonid ja klõpsake "Next" ("Järgmine").

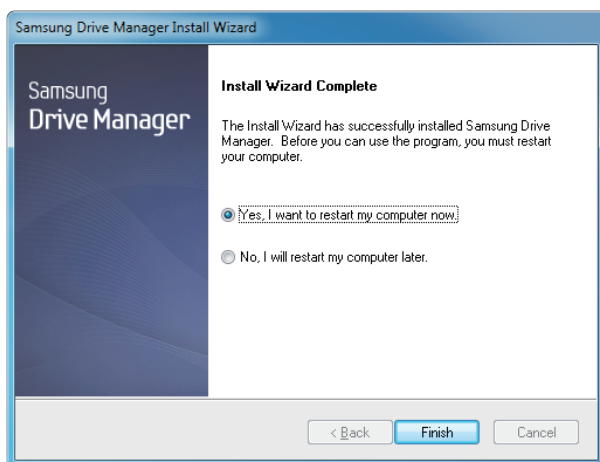

10. Teie arvuti võib pärast programmi paigaldamist taaskäivituda.

11. Kinnitage süsteemi taaskäivitamine (soovi korral) ja klõpsake "Done" ("Valmis").



Taaskäivitage nõudmisel arvuti, et tagada Samsung Drive Manager tarkvara normaalne käivitumine.

Samsung Drive Manager tarkvara kasutamine

Valige Start (alusta) (Windowsi startmenüüst) → All Programs (kõik programmid) → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

Programmi käivitumisel kuvatakse allpool näidatud aken.



[Samsung Drive Manager aken]

Samsung Drive Manager rakenduse põhiaknas on kettateave, nupp Safely Remove Hardware (riistvara ohutu eemaldamine), nupp Unlock Secure Hard Disk (ava turvaline kõvaketas), programmi käivitamise ja tööriistade nupud.



[Nupp Ohutu eemaldamine]

Oma kõvaketta ohutuks eemaldamiseks klõpsake Safely Remove Hardware (riistvara ohutu eemaldamine).



Mõned mudelid ei toeta seda funktsiooni. Sellisel juhul kuvatakse avamise nupp tuhmilt.

Kui varundatavad andmed varundatakse pidevalt rakendusega Samsung AutoBackup, varundatakse need täielikult ainult esimesel varundamisel ning teie mugavuse tagamiseks tehakse järgnevalt reaalajas varundamine (rakendus jälgib varundatud andmeid ja automaatne varundamine teostatakse ainult muudetud andmetele).

Samsung SecretZone™ rakendus on isikliku teabe kaitsmise lahendus, mis lubab teil Samsungi välisel kõvakettal luua ja kasutada krüpteeritud ketast. Rakendusega Samsung SecretZone™ saate turvaliselt ning mugavalt kaitsta oma tähtsaid, konfidentsiaalseid ja isiklikke andmeid.



See funktsioon ei ühildu välise kõvakettaga, mis ei toeta jõudlusseadeid.

Lisateavet saate rakenduse Samsung Drive Manager kasutusjuhendist, mis on kaasas teie välise kõvakettaga. Rakenduse Samsung Drive Manager kasutusjuhendit saab allalaadida Samsungi veebilehelt.

Tõrkeotsing

- Kontrollige USB-kaabli ühendust.
- Kontrollige kõvaketta LED-tuld.
- Kontrollige välise kõvaketta D3 Station toidet.
 - Tiksuv heli annab märku sellest, et toide ei ole piisav.
- Kui kõvaketast ei tuvastata, proovige see ühendada mõne teise USB-pordiga.

Korduma kippuvad küsimused

K1. Failide edastamiseks kulub liiga palju aega.

V1. - USB 3.0

The Hard Drive kasutamiseks maksimaalsel kiirusel läheb teil vaja arvuti- või hostikaarti, mis toetab USB 3.0 liidest.

K2. Välise kõvaketta D3 Station tegelik mälumaht erineb pakendil märgitud mälumahust.

V2. Kõvaketta puhul kasutatav failisüsteem, sektsioonide paigutus, operatsioonisüsteem ja mitmesugused muud tegurid võivad mõjutada arvutis nähtavat tegelikku mälumahtu. (1 MB = 1 000 000 baiti ja 1 GB = 1 000 000 000 baiti ja 1 TB = 1 000 000 000 000 baiti.)

K3. Ma ühendasin oma välise kõvaketta D3 Station arvutiga ja arvuti näib seda tuvastavat, kuid kõvaketas ei ilmu Windows Explorerisse.

V3. Väline kõvaketas D3 Station on vaikimisi vormindatud kasutama NTFS-failisüsteemi ja peaks arvutiga ühendamisel normaalselt töötama. Kui aga ketta sektsioon on kustutatud või kui failisüsteem on muudetud selliseks, mida Windows ei tuvasta, ei ilmu kõvaketas Windows Explorerisse. Vormindage kõvaketas kasutama FAT32- või NTFS-failisüsteemi. (Ettevaatust! Vormindamisel kustutatakse kõik kõvaketale talletatud andmed.)

K4. Ma kasutan Windows XP-d ja ei saa kõvaketast FAT32-failisüsteemi kasutamiseks vormindada.

V4. Windows NT-st uuemate Windows-operatsioonisüsteemide FAT32-vormindus on piiratud 32 GB-ni. Kui soovite oma välist kõvaketast D3 Station FAT32-failisüsteemi kasutamiseks vormindada, peate meie koduleht alla laadima vormindusutiliidi. (Ettevaatust! Vormindamisel kustutatakse kõik kõvaketale talletatud andmed. Me soovime enne vormindamist teha andmetest varukoopia.)

K5. Minu arvuti ei käivitu korralikult.

V5. Kui käivitate oma arvuti, millega on ühendatud väline kõvaketas D3 Station, on võimalik, et teie süsteemi BIOS üritab algladida väliselt kõvakettalt. Muutke BIOS-i algladimisjärjestust või ühendage väline kõvaketas süsteemist lahti ning proovige seejärel uuesti algladida.

K6. Ma kasutan Maci ning ma ei saa faile kopeerida.

V6. Siin võib tegemist olla failisüsteemi ühildumise probleemiga. Kui kõvaketas on vormindatud kasutama NTFS-failisüsteemi, suudavad kõvaketale salvestatud andmeid lugeda ainult Mac-süsteemid. Ketta kasutamiseks Mac OS X operatsioonisüsteemis kasutage NTFS for Mac Driver või vormindage oma ketas ümber.

NTFS for Mac Driver : vt lk 10.

Ümber vormindamine : vt lk 20.

Lisa

HOIATUS - KÕVAKETTA SEKTSIOONIMISEL JA VORMINDAMISEL KUSTUTATAKSE PÜSIVALT SELLEL OLEVAD ANDMED. ÄRGE TEHKE SEDA, KUI KÕIK TEIE FAILID POLE VARUNDATUD JA TE POLE VEENDUNUD NENDE TERVIKLIKKUSES JA LOETAVUSES.

Sektsioonimine ja failisüsteemi muutmine

Välist kõvaketast D3 Station on võimalik sektsioonida ja selle failisüsteemi muuta.

- Ümbervormindamine FAT32-failisüsteemi kasutamiseks
- Ümbervormindamine NTFS-failisüsteemi kasutamiseks
- Ümbervormindamine Macintoshi korral

Ümbervormindamine FAT32-failisüsteemi kasutamiseks

- Kasutage oma väliste kõvaketta vormindamiseks FAT32-failisüsteemi kasutamiseks utiliiti Samsung Format Utility või rakendust Samsung Drive Manager.
- Samsung Format Utility: logige veebilehele samsunghdd.seagate.com
- Samsung Drive Manager: vt lk 17.

Ümbervormindamine NTFS-failisüsteemi kasutamiseks

Alljärgnevalt on kirjeldatud vormindamist NTFS-failisüsteemi kasutamiseks Windows XP korral.

- Ühendage väline kõvaketas D3 Station arvutiga.
- Klõpsake ekraani alumises vasakus nurgas nuppu "Start".
- Paremklopsake valikut "My Computer" ("Minu arvuti") ja seejärel valige "Manage" ("Halda").
- Aknas "Computer Management" ("Arvutihaldus") valige „Disk Management" ("Kettahaldus").
- Paremklopsake ketast, mida soovite vormindada, ning seejärel valige "Delete Partition" ("Kustuta sektsioon").
- Ketta sektsiooni kustutamise järel paremklopsake ketast, mida soovite vormindada, ning seejärel valige alloleval joonisel näidatud viisil "New Partition" ("Uus sektsioon").
- Sektsiooni loomise viisardis valige "Primary Partition" ("Esmane ketta sektsioon").
- Menüüs "File system" ("Failisüsteem") valige "NTFS" ja vormindage.

Vormindamine Macintoshi korra

Alljärgnevalt on kirjeldatud vormindamist operatsioonisüsteemi Mac OS X korral:

- Käivitage Mac OS X'i tööriist "Disk Utility" ("Kettautiliit").
- Avage töölaual põhiketta kaust. Avage kaust "Applications" ("Rakendused") ja seejärel kaust "Utilities" ("Utiliidid").
- Valige fail "Disk Utility" ("Kettautiliit").
- Valige ketas, mida soovite ümber vormindada.
- Valige menüü "Erase" ("Kustuta").
- Tehke menüüs "Volume Format" ("Ketta vorming") valik "Mac OS Extended (Journaled)" ning seejärel klõpsake nuppu "Erase" ("Kustuta").

Tootesertifikaadid

CE (Euroopa Liit / Ühendus)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

UL



See tähis tootel, tarvikutel või dokumentidel näitab, et pärast toote ja selle elektrooniliste tarvikute (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) kasutusea lõppemist ei tohi neid koos muude majapidamisjätmetega ära visata. Vältimaks võimalikku kahju keskkonnale või inimestevisele, eraldage need vastutustundlikult teistest jätmetest, et neid saaks ümber töödelda, aidates nii kaasa materiaalsete ressursside jätkusuutlikule taaskasutamisele.

Kodukasutajad peaksid pöörduma neile toote müünud jaemüüja või kohaliku omavalitsuse poole, et saada täpsemat teavet, kuhu ja kuidas need keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks viia.

Ärikasutajad peaksid pöörduma oma varustaja poole ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Toode ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi ära visata koos muude kaubandusjätmetega.

FCC

	HOIATUS! Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav isik selgesõnaliselt pole heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamisele.
Clase B	Märkus: Seadet on kontrollitud ning on leitud, et see vastab Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt täpsetele juhistele, võib see põhjustada häireid raadioja telesignaalide vastuvõtus. Puudub aga garantii, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab häireid raadio- või telesignaalide vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise teel, siis proovige häirete kõrvaldamiseks ühte või mitut järgmist abinõud: - Muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit. - Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. - Ühendage seade sellise vooluahela pistikupesasse, kuhu ei ole ühendatud vastuvõtjat. - Pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio- või televisioonitehnikuga.

Kõik õigused kaitstud. Seagate on Seagate Technology LLC või selle tütarettevõtete kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja/või teistes riikides. Samsung ja Samsungi logo on Samsung Electronics Co., Ltd kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõvaketta mahust rääkides on üks gigabait või GB miljard baiti ja üks terabait või TB tuhat miljardit baiti. Teie arvuti operatsioonisüsteem võib kasutada teistsugust mõõdusüsteemi või teatada väiksemast mahust. Lisaks kasutatakse osa mahust vormindamiseks ja teiste funktsioonide jaoks ning pole vaba andmete säilitamiseks. Erinevate rakenduste kasutusnäited on illustratiivsed. Tegelikud mahud võivad erineda sõltuvalt näiteks failide suurusest, formaadist, omadustest ja rakenduse tarkvarast. Krüptitud riist- või tarkvara eksport või reeksport võib olla reguleeritud ja import kontrollitud USA Kaubanduskoja, Tööstus- ja turvalisusameti poolt (rohkem teavet www.bis.doc.gov). Tegelikud määrad võivad erineda sõltuvalt kasutuskeskonnast ja teistest faktoritest. Seagate jätab endale õiguse teha ilma ette teatamata muudatusi toote pakkumistes ja omadustes.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands