

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

D3 Station

Brukermanual

Ekstern Harddisk

D3 Station

Les dette først

Om denne manualen

Produktet ditt leveres med en hurtiginstalleringsveiviser og en brukermanual.

Følg instruksjonene og forholdsreglene til denne manualen, ettersom det vil føre til en lettere og mer behagelig bruk av din D3 Station Harddisk.

Hurtiginstalleringsveiviser

En installeringsveiviser følger med ditt kjøp av D3 Station Ekstern Harddisk.

Hurtiginstalleringsveiviseren beskriver produktkomponentene og gir enkle instruksjoner om hvordan du installerer produktet.

Brukermanual

Brukermanualen inneholder detaljert informasjon om funksjoner og instruksjoner for hvordan du bruker din D3 Station Eksterne Harddisk.

Bruk av denne manualen

Les nøye og forstå avsnittet "Behandling og forholdsregler" før bruk av produktet. Dersom du ikke følgerinstruksjonene som er beskrevet i avsnittet Behandling og forholdsregler, kan det føre til skade på deg eller din D3 Station Eksterne Harddisk.

■ Vi henviser til avsnittet Feilsøking hvis du opplever et problem med produktet.

Ikonveiledning

Ikon		Betydning
	Forsiktig	Disse skal leses omhyggelig før du bruker non av funksjonene
	Advarsel	Disse inneholder opplysninger om funksjoner som du må kjenne til. Brukeren må være forsiktig
	Merknad	Disse inneholder nyttige opplysninger om funksjonene.




Programvare og brukermanualer kan lastes ned på nettsiden til Samsung Harddisk Media, samsunghdd.seagate.com. Innholdet til denne brukermanualen kan endres uten forhåndsvarel pga. produktforbedring.


Behandling og forholdsregler

Følgende informasjon bidrar til å øke brukers sikkerhet og forhindre skader på brukers eiendeler. Les nøye gjennom informasjonen og bruk produktet korrekt.

Beslektet Installasjon

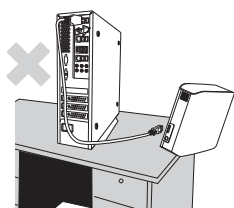

Bruk produktet på en plan flate.

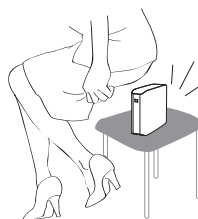

Ikke sitt på produktet og ikke plasser et tungt objekt ovenpå produktet.


Produkt-kassen eller koblingen kan bli skadet og kan kanskje forårsake havarering.

Data kabel bruk




Standardisert data kabel.

Dette kan forsterke den feilaktige driften og kan forårsake en funksjonsfeil.

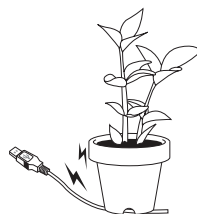

Bøy ikke datakabelen hardt og ikke plasser et tungt objekt ovenpå datakabelen.

Hvis datakabelen er skadet, kan det føre til funksjonsfeil.

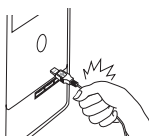

Frakoble ikke datakabelen ved bare å trekke i kabelen.

Dette kan skade forbindelseseledd på produktet og kan forårsake et problem med produktet.




Støt/slag

Den eksterne driveren er enkelt bærbar og du kan kanskje lett miste den.

Vær forsiktig så du ikke slipper og slår produktet under bæring av den eksterne driveren.


Hvis du får et støt/slag e.l. på den eksterne driveren, kan det føre til dårlige sektorer på disken. Dårlige sektorer kan forårsake forskjellige og potensielle lese/skrive feil.

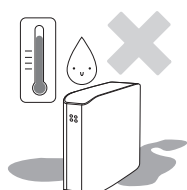

Fuktighet


Hvis du bruker produktet på steder som er utsatt for fuktighet, kan det være fare for elektrisk sjokk.

I tillegg, forlenget eksponering i fuktighet kan føre til korrosjon av div. deler og komponenter.

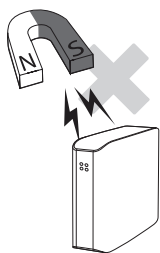

Magneter


Magnetiske objekter kan forårsake forskjellige typer av skade på HDD, inklusivt data skade. Hold magneter og magnetiske objekter borte fra den eksterne driveren.

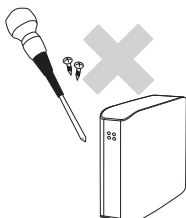

Demontering og fjerning av oblat.

For reparasjoner, vennligst kontakt det angitte (Samsung) kunde service-senter.


Uautorisert demontering, reparasjon, eller forandringer av produktet og uautorisert fjerning av oblatet vil ugyldiggjøre garantien.

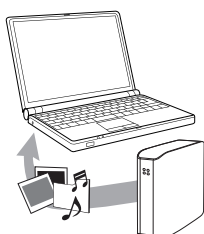

Ta alltid sikkerhetskopi / backup av dine viktige data.

Den eksterne driver produsenten garanterer ikke for data lagret i den eksterne driveren og vil ikke påta seg ansvar for noen mentalt eller materialskade som er pådratt under data gjenvinning.

- Backup : Lagre den originale og en kopi på to eller fler separate og tilgjengelig lagrings-medier.

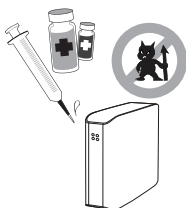

Regelmessig virusskanning

Bruk antivirusprogrammet og skann enheten ofte for virus. Beskytt den eksterne stasjonen mot virusinfeksjon.




Rengjøring av produktet

Bruk aldri renevæske eller liknende kemikalier.

Ikke spray renevæske direkte på produktet.

Det kan føre til missfarging og missdannelse av produktet.

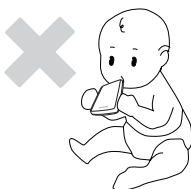

Beslektet forvaring.

Hold produktet og utstyret utenfor rekkevidde fra barn. Det kan føre til personskader og problemer.

1 MB = 1 000 000 byte / 1 GB = 1 000 000 000 byte / 1 TB = 1 000 000 000 000 byte

Lagringkapasiteten kan variere avhengig av Driver-formateringsmetoden, partisjon anordning, og typen av driftssystemet som blir brukt.

Innholdsfortegnelse

Les dette først	2	Om denne manualen
	2	Hurtiginstalleringsveiviser
	2	Brukermanual
	2	Bruk av denne manualen
Behandling og forholdsregler	3	Data kabel bruk
	3	Sjokk
	3	Fuktighet
	4	Magneter
	4	Demontering og fjerning av oblat.
	4	Ta alltid sikkerhetskopi / backup av dine viktige data.
	4	Regelmessig virusskanning
	4	Rengjøring av produktet
	4	Beslektet forvaring.
Introduksjon	6	Introduksjon
Spesifikasjoner	7	D3 Station
Koble til din D3 Station	8	Installasjon
	9	Windows
	10	Macintosh
Bruke din D3 Station	11	Kopiering / Flytte Filer
	11	Diskfjerningsmetode
	13	Sikker fjerning av din D3 Station
	13	For Windows
	14	For Macintosh
D3 Station Ekstern Harddisk	15	Programvaren Samsung Drive Manager
Programvare	15	Installere Samsung Drive Manager
	17	Bruke Samsung Drive Manager
Feilsøking	19	Feilsøking
Vedlegg	20	Deling og endring av filsystemtype
	20	Reformater til FAT32
	20	Reformater til NTFS32
	20	Format i Macintosh
	21	Produktsertifiseringer
	21	FCC

Introduksjon

D3 Station Ekstern Harddisk er en ekstern harddiskmedia med høy ytelse som støtter USB 2.0 og USB 3.0. I motsetning til konvensjonelle stasjonære diskmedier, gjør D3 Station Ekstern Harddisk det mulig for deg øyeblikkelig å legge til større lagringskapasitet til ditt system uten å ta datamaskinen fra hverandre.

Dette betyr at din D3 Station Ekstern Harddisk kommer fullstendig delt og formatert for din bruk og du kan øyeblikkelig få tilgang til mediaet ved kun å plugge det til datamaskinen gjennom en USB-port.

Samsungs D3 Station leveres med Samsung Drive Manager, som er et Windows-basert integrert administrasjonsprogram som gjør det enklere å bruke eksterne harddisker.

Samsung Drive Manager understøtter flere forskjellige funksjoner, f.eks. auto-backup, fil-/mappesikkerhet, stasjonslås, stasjonsdiagnostik, oppsett av partisjonering og strøminnstillinger.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Spesifikasjoner (D3 Station)

Kategori	D3 Station
Interface	Super Speed USB 3.0
Overføringshastighet	5 Gbps Max.
Operativsystem	Windows XP/Vista/7/8
	Mac OS X 10.4.8 eller Senere
Harddiskkapasitet	2TB / 3TB
Dimensjoner (W x H x L)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Format System	NTFS


System Krav

- PC : Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh : Mac OS X 10.4.8 eller senere
- Oppgrader ditt operative system til den seneste versjonen for å oppleve bedre utførsel og pålitelighet.

Komponenter

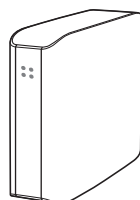


D3 Station

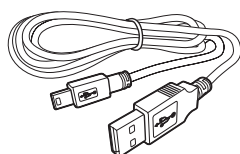

USB 3.0-kabel




Hurtiginstalleringsveiviser

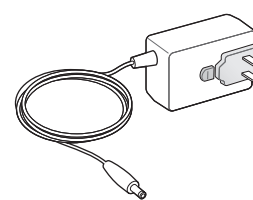


Power Adapter

※ Når du kjøper en D3 Station External Hard Drive, vær sikker på at alle er inkludert i din produkt pakning.

Overblikk

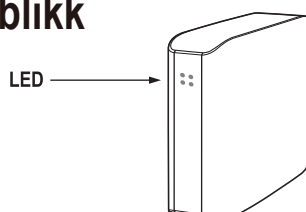

LED

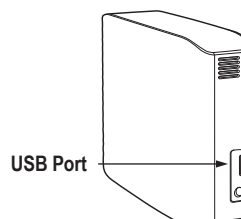

USB Port



■ LED Beskrivelse

- 1) Standby Status : Jevnt opplyst LED
- 2) Les/Skriv under Arbeid : Blinkende LED


➤ For å bruke den Hard Drive på dens maksimum hastighet, trenger du en PC eller et Host (vert) kort som støtter USB 3.0 interface.

Koble til din D3 Station


Installasjon

Gå på at uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten als uiteengezet in Systeemvereisten. Steek de USB-kabel in de desktop / laptop zoals getoond wordt in afbeeldingen 3 en 4:

- **Figur 3.** Koble til en stasjonær datamaskin

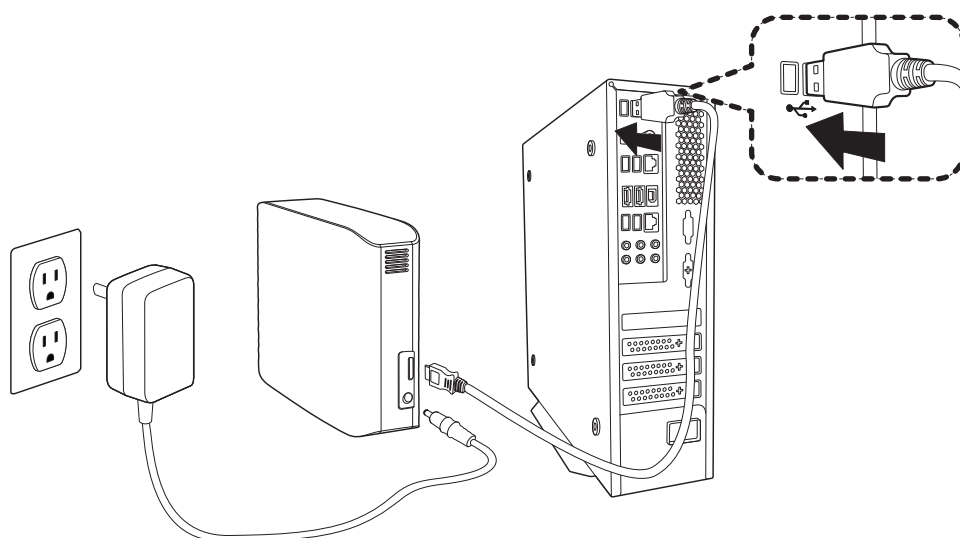

- **Figur 4.** Koble til en bærbar datamaskin

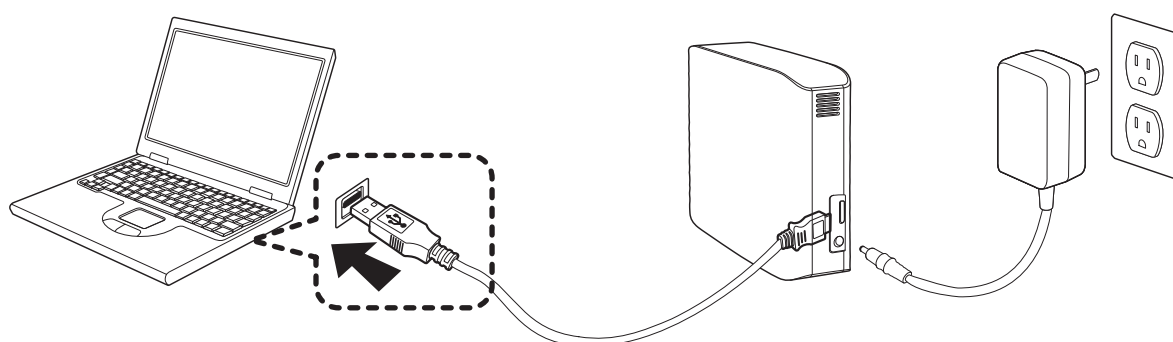

➤ For å bruke den Hard Drive på dens maksimum hastighet, trenger du en PC eller et Host (vert) kort som støtter USB 3.0 interface.

Windows


Når du kobler D3 Station Ekstern Harddisk til datamaskinen vil et lite ikon opptre i systemkurven i det nedre høyre hjørnet på skjermen.

- **Figur 5.** Systemkurvet viser et eksternt utstyr



Det operative systemet vil gjenkjenne og vise "Samsung" media under "Min Datamaskin."

- **Figur 6.** I Windows Explorer vil du se en ny Samsung media

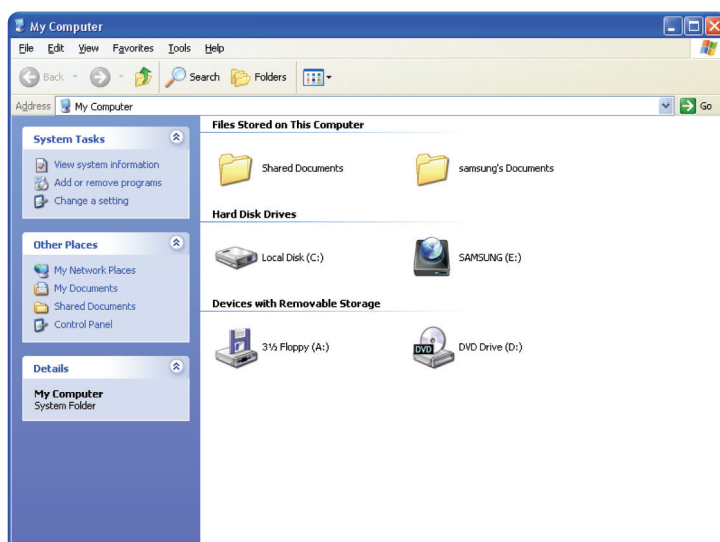

Du er nå klar til å bruke Samsung D3 Station Eksterne Harddisk.

Macintosh


Koble din D3 Station Ekstern Harddisk til datamaskinen. Ditt Macintosh operativsystem vil deretter skape et SAMSUNG-stasjonsikon.

- Figur 7. Macintosh Ekstern HDD tilkoblingsikon



Når du har klikket på SAMSUNG-ikonet vil følgende mappe vises.

- Figur 8. Macintosh Mapper

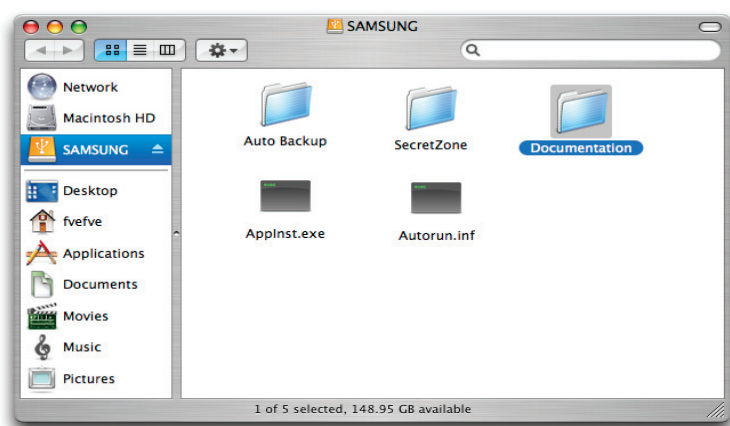

! Du er nå klar til å bruke Samsung D3 Station Eksterne Harddisk.
(Programvare inkludert med din D3 Station Ekstern Harddisk støtter ikke Mac operativmiljø.)

✎ Samsung leverer en NTFS for Mac Driver som kan brukes til å skrive data på eksterne harddisker i NTFS-format på Mac OS. NTFS for Mac Driver kan lastes ned på Samsungs webområde (<http://samsunghdd.seagate.com>).

Bruke din D3 Station

Kopiering / Flytte Filer

Nå som du har installert din nye D3 Station Eksterne Harddisk kan du kopiere eller flytte filer eller hele mapper fra din nye D3 Station til din datamaskin og omvendt.



Det er viktig å forstå forskjellen mellom Kopier og Flytt.

Kopier : er for å lage en duplikatmappe eller fil og lagre den slik at du har to kopier.

Flytte : er å ta en mappe eller fil fra et sted og plassere den på et annet.

NÅR DU FLYTTER EN MAPPE ELLER FIL VIL DU IKKE Lenger HA EN SIKKERHETSKOPI.

Kopier og lim filene fra datamaskinen til D3 Station Ekstern Harddisk Media (Disk Fjernings Metode).


Diskfjerningsmetode

Eksempel: vi vil lage en kopi av Temp-mappen på C-drevet på din datamaskin og kopiere den over til D3 Station Eksterne Harddisk.

Fra Windows Desktop klikk:

Start → Programmer → Tilbehør → Windows Explorer


- **Figur 9.** Komme til Windows Explorer

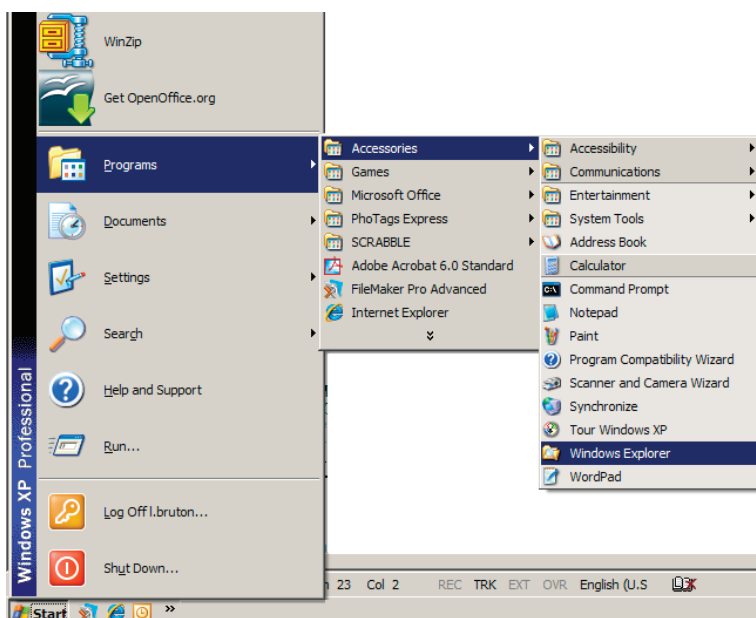

Fra Windows Explorer vil du se flere driverbokstaver; A, C. Ditt C-drev befinner seg på den lokale Harddisk Driven. D3 Station Driven vil mest sannsynlig være på E drevet, men den kan være på en hvilken som helst driverbokstav. For denne manualen vil vi anta at D3 Station-driveren befinner seg på E-drevet. I tillegg til å øve på å kopiere mapper og filer, vil vi kopiere Temp-mappen til D3 Station-driveren.


Fra Windows Explorer skjermen:
 Klikk Lokal Disk C
 Fra høyrehånds vindu:
 Høyreklikk Temp mappen → Klikk Kopier

- Figur 10. Når du Høyreklikker en fil eller mappen, vil du få en annen meny.

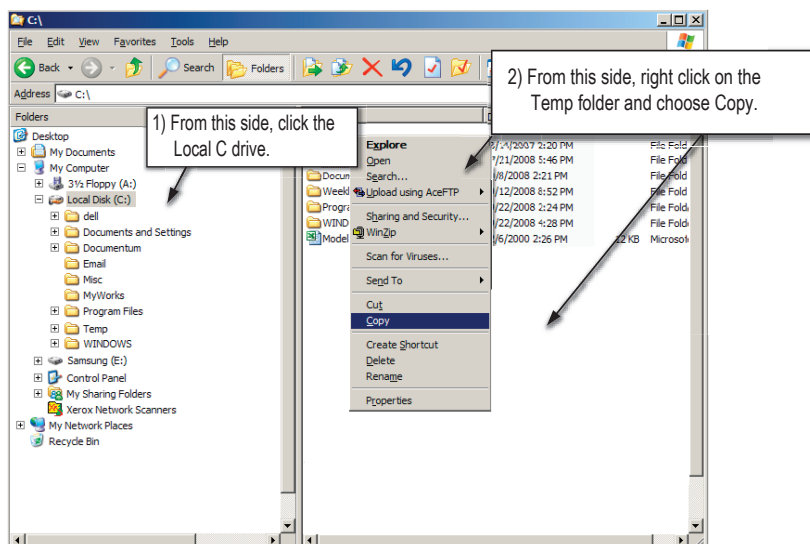

Nå vil vi kopiere Temp-mappen fra det Lokale C-drevet over til Samsung E-drev. Fra venste vindu i Windows Explorer : Høyreklikk Samsung E → Klikk Lim

- Figur 11. Ved å bruke høyreklikk nok en gang, kan vi lime Temp-filen over til D3 Station.

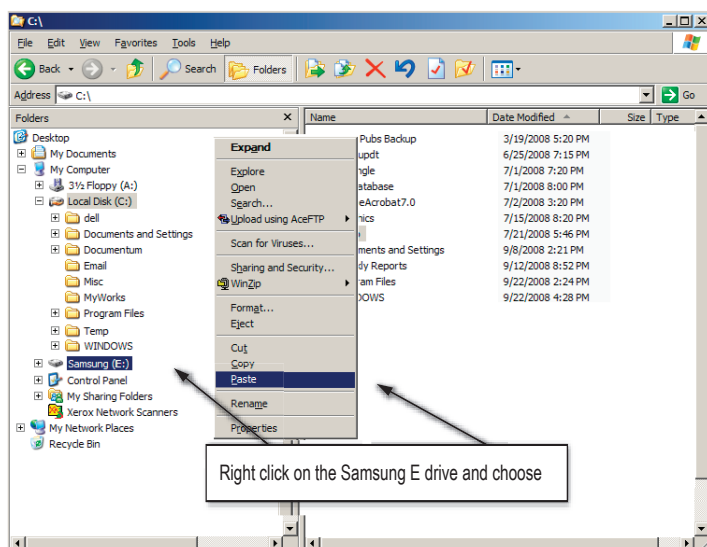

BEMERK : Å ta ut USB-kabelen under filoverføring kan skade din datamaskin og/eller D3 Station Eksterne Harddisk Media. Hvis du har behov for å koble fra USB-kabelen, så vent til overføringsprosessen er fullført og koble deretter fra ved bruk av "Sikker fjerning av maskinutstyr".

Sikker fjerning av din D3 Station

For Windows

Høyreklikk på systemkurven nederst i høyre hjørne av skjermen din.

- Figur 12. Oppgavelinje befinner seg nede til høyre på skjermen.



Klikk "Sikker fjerning av maskinutstyr."

- Figur 13. 'Sikker fjerning av maskinutstyr' vil vise alt utstyr som er koblet til ditt system.



Klikk 'USB Mass Storage Device'

- Figur 14. Vil vise en liste over alle masselagringsenheter, som din lokale harddisk og din D3 Station harddisk



Når du ser "Sikker fjerning av maskinutstyr"-melding kan du fjerne utstyret sikkert fra systemet.



Bruk knappen "sikker fjerning" på Samsung driver manager til å fjerne den eksterne harddisk på sikker måte.




[Knapp for sikker fjerning]

For Macintosh

Klikk eksternt harddisk media ikon og velg "Eject "SAMSUNG.""

- **Figur 15.** For Macintosh klikk USB ikonet og velg Eject "SAMSUNG"

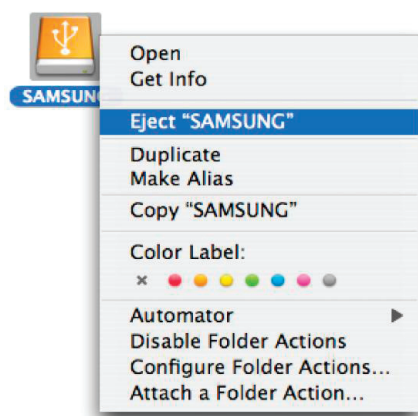

Dette frakobler disken sikkert. Det er nå trygt å ta ut disken fra datamaskinen.



Koble ikke D3 Station Eksterne Harddisk Medias USB-kabel fra datamaskinen mens filoverføring er i gang. Avbrytelse av filoverføring kan føre til dataødeleggelse og/eller skade din D3 Station Eksterne Harddisk.

Programvare for D3 Station

Programvaren Samsung Drive Manager

Samsung Drive Manager er buntet programvare for Windows som gir praktisk bruk av din eksterne harddisk. Samsung Drive Manager består av Samsung AutoBackup (en personlig løsning for sikkerhetskopiering), Samsung SecretZone™ (en løsning for beskyttelse av personlige data), Samsung Secure Manager (en sikker administrasjonsløsning for en ekstern harddisk) og administrasjonsverktøy for ekstern Samsung-harddisk.

Samsung Drive Manager må være installert på en datamaskin som er koblet til D3 Station-enheten for å kunne brukes.

Se brukerhåndboken som fulgte med D3 Station-enheten for mer informasjon.



Samsung Secure Manager kan ikke brukes hvis harddisken din ikke støtter sikkerhetsfunksjonen.

Installere Samsung Drive Manager




1. Når din PC og eksterne Samsung-harddisk er tilkoblet, vil installasjonsskjermen for Samsung Drive Manager vises automatisk.



Installasjonsskjermen vises ikke automatisk i Windows Vista eller Windows 7 / 8. I disse tilfellene må du kjøre Samsung Drive Manager.exe manuelt på din eksterne Samsung-harddisk.

2. Velg Run Samsung Drive Manager på installasjonsskjermen, og klikk på [OK].

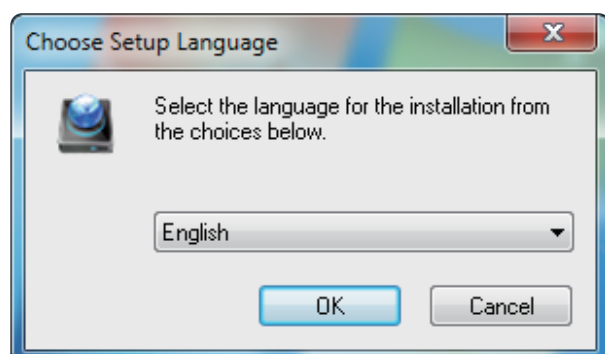


3. Velg språket som skal brukes under installasjonen.




4. Når denne forberedelsesprosessen er gjennomført, vises velkomstskjermen for InstallShield-veiviseren.

5. Klikk "Neste".

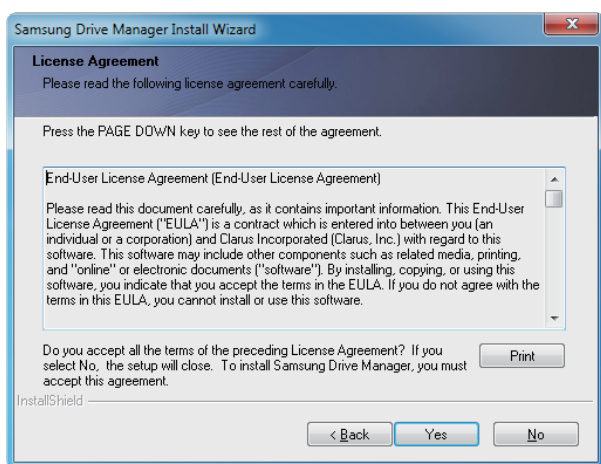


6. Lisensavtalen vises.
Les denne nøye. Velg "Ja".

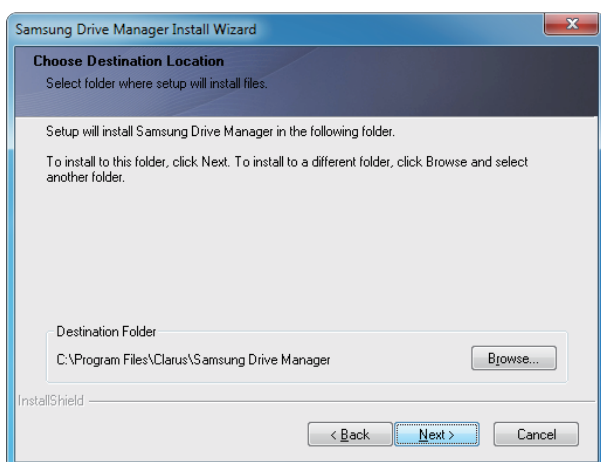


7. Skjermbildet for valg av installasjonsmappe for Samsung Drive Manager vises.

8. Angi installasjonsmappe, og klikk på "Neste".

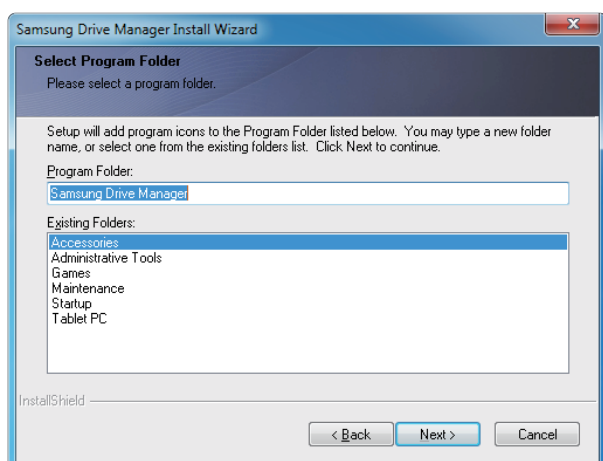

9. Velg programmappen der ikonene for Samsung Drive Manager skal registreres når skjermbildet for valg av programmappe vises, og klikk på "Neste".

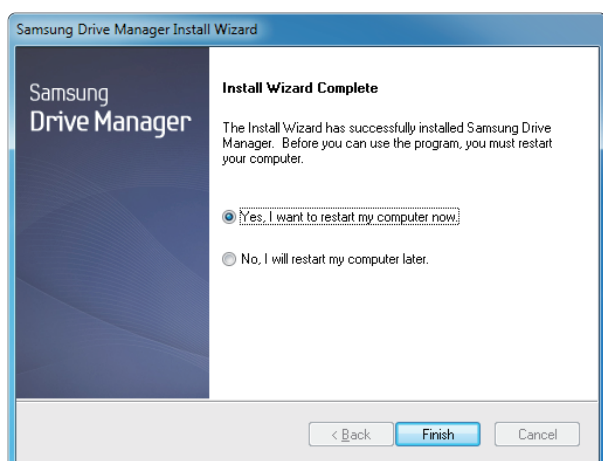

10. Datamaskinen kan startes på nytt etter installering av programmet.

11. Bekreft (om ønskelig) at du vil starte systemet på nytt, og klikk på "Fullfør".



Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om dette for å sikre at Samsung Drive Manager vil kjøre som normalt.

Bruke Samsung Drive Manager

Velg Start (fra Windows-startmenyen) → Alle programmer → Samsung → Samsung Drive Manager
→ Samsung Drive Manager.

Vinduet nedenfor vises når programmet kjøres.



[Skjerm bilde for Samsung Drive Manager]

Hovedvinduet til Samsung Drive Manager inneholder enhetsinformasjon, samt knapp for trygg fjerning av maskinvare, opplåsing av sikker harddisk, kjøring av program og verktøy.



[Knapp for trygg fjerning]

Klikk på Trygg fjerning av maskinvare for å trygt kunne fjerne harddisken din.



Noen modeller støtter ikke denne funksjonen. Opplåsningsknappen vil da vises med nedtonet farge.

Når sikkerhetskopieringskildene sikkerhetskopieres jevnlig ved bruk av Samsung AutoBackup, vil de kun bli fullstendig kopiert i løpet av den innledende kopieringsfasen. Sanntidskopiering (overvåking av sikkerhetskopieringsdata for automatisk sikkerhetskopiering av kun endrede data) vil deretter bli utført av praktiske grunner.

Samsung SecretZone™ er en beskyttelsesløsning for personlige opplysninger som lar deg opprette og bruke en kryptert harddisk på den eksterne Samsung-harddisken.

Ved bruk av Samsung SecretZone™ kan du beskytte viktige, konfidensielle og personlige data på en sikker og praktisk måte.



Denne funksjonen er ikke kompatibel med en ekstern harddisk som ikke støtter strøminnstillinger.

Se brukerhåndboken for Samsung Drive Manager som følger med produktet for mer informasjon. Brukerhåndboken for Samsung Drive Manager kan også lastes ned fra Samsungs nettside.

Feilsøking

- Sjekk USB-kabeltilkobling.
- Sjekk LED lampen på HDD.
- Sjekk strømforsyning til D3 Station Eksterne Harddisk.
 - Tikkelyd er en indikering på utilstrekkelig strøm.
- Hvis disken ikke lenger blir gjenkjent, prøv å plugge den til en annen USB port.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Q1. Fil-overføring tar for lang tid.

A1. - USB 3.0

For å bruke den Hard Drive på dens maksimum hastighet, trenger du en PC eller et Host Card (vert's kort) som støtter USB 3.0 interface og USB 3.0 kabel.

Q2. Den aktuelle lagrings kapasiteten til D3 Station Ekstern Harddisk er ulik fra kapasitet vist på pakningen.

- A2. Fil system type brukt for driver, deling arrangement, operative system type og antall andre faktorer kan påvirke den aktuelle kapasitet til din datamaskin.
(1 MB = 1 000 000 byte og 1 GB = 1 000 000 000 byte og 1TB=1.000.000.000.000bytes)

Q3. Jeg koblet til min D3 Station Eksterne Harddisk og det virker som datamaskinen gjenkjenner den, men driveren vises ikke på Windows Explorer.

- A3. D3 Station Ekstern Harddisk er automatisk formatert til NTFS og vil arbeide normalt når du kobler den til din datamaskin. Likevel hvis delingen har blitt slettet eller fil systemet har blitt endret til en som ikke blir oppdaget av Windows, vil driveren ikke vises på Windows Explorer. Prøv å formatere driveren til FAT32 eller NTFS.
(Advarsel: Formatering vil slette all data lagret i driveren.)

Q4. Jeg bruker Windows XP og kan ikke formatere driver til FAT32.

- A4. Windows operativsystemer som kom etter Windows NT har begrenset FAT32 formatering for 32 GB. Derfor, hvis du ønsker å formatere din D3 Station Ekstern Harddisk til FAT32, må du laste ned en format nyttegenstand fra din nettside.
(Advarsel: Formatering vil slette all data lagret i driveren. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer din data før du fortsetter.)

Q5. Min datamaskin vil ikke starte opp riktig.

- A5. Hvis du starter opp ditt system med D3 Station Ekstern Harddisk tilkoblet til din datamaskin er det mulig at ditt BIOS-system prøver å starte opp fra den eksterne HDD. Endre din BIOS oppstartssekvens eller frakoble den eksterne HDD fra systemet og prøv å starte opp igjen.

Q6. Jeg bruker en Mac og kan ikke kopiere filer.

- A6. Dette kan være et filsystem forenlighetsproblem. D3 Station Ekstern Harddisk er automatisk formatert til FAT32 for kryss plattform forenelighet. For å bruke harddisken på et Mac OS X-operativsystem må du bruke NTFS for Mac Driver eller omformatere stasjonen din.

Vedlegg



ADVARSEL - DELING OG FORMATERING AV DIN MEDIA VIL PERMANENT SLETTE ALLE FILER PÅ MEDIA. FORSØK IKKE Å GJØRE DETTE FØR ALLE FILENE DINE HAR BLITT SIKKERHETSKOPIERT OG SJEKKET FOR PÅLITELIGHET OG LESBARHET.

Deling og endring av filsystemtype

Det er mulig å dele din D3 Station Ekstern Harddisk Media og endre filsystemtype.

- Reformater til FAT32
- Reformater til NTFS
- Reformater i Macintosh

Reformater til FAT32

- Bruk Samsung Format Utility eller Samsung Drive Manager til å formatere din D3 Station Ekstern Harddisk til FAT32.

Samsung Format Utility: log ind på samsunghdd.seagate.com

Samsung Drive Manager: se side 17

Reformater til NTFS

Følgende beskriver formatering til NTFS i Windows XP:

- Koble D3 Station Ekstern Harddisk til datamaskinen.
- Klikk "Start" fra det nedre venstre hjørnet på din skjerm.
- Høyreklikk "Min Datamaskin" og velg deretter "Administrer."
- Fra "Datamaskin Administrering" verktøy velg "Disk Administrering."
- Høyreklikk driver du ønsker å formatere og velg deretter "Slett Deling."
- Når driver delingen har blitt slettet høyreklikk driveren du ønsker å formatere og velg deretter "Ny Deling" som vist i diagrammet nedenfor.
- Fra Lag Deling Wizard, velg "Primær Deling" og tast deretter inn ønsket størrelse på delingen.
- Fra "Fil System" meny, velg "NTFS" og format.

Format i Macintosh

Følgende beskriver formatering i Mac OS X:

- Lanser Mac OS X's "Disk nyttegjensstand"-verktøy.
- Åpne hoveddrivermappen på skrivebordet. Åpne mappen "Versjoner" under mappen "Nyttegjensstander".
- Velg filen "Disk nyttegjensstand".
- Velg drevet du ønsker å reformater.
- Velg "Erase" menyen.
- Velg "Mac OS Extended(Journaled)" fra "Volume Format" menyen og klikk deretter "Erase" knappen.

Produktsertifiseringer

CE (Europeisk Union/Samfunn)

FCC (Føderal Kommunikasjons Kommisjon)

C-TICK

BSMI (Byrå for Standarder, Meterologi og Inspeksjon)

NRTL

CB

UL



Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

FCC

	Advarsel : Ved endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, vil brukeren miste retten til å bruke utstyret.
Klasse B	Merknad : Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med kravene for en Klasse B digital enhet ifølge Del 15 av FCCs regler. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Denne enheten lager, bruker og kan stråle ut energi i radiofrekvensbåndet, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan den forårsake interferens ved mottak av radio- eller TV-signaler. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i mottak av radio- eller TV-signaler, som kan påvises ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene: - Snu eller flytt mottakerantennen. - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TVtekniker.

Med enerett. Seagate er et varemerke eller et registrert varemerke, som tilhører Seagate Technology LLC eller et av deres søsterselskaper i USA og/eller i andre land. Samsung og Samsung-logoen er varemerker som tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Alle andre varemerker eller registrerte varemerker tilhører sine respektive innehavere. Hvis det henvises til harddiskens kapasitet, er en gigabyte eller GB det samme som en milliard bytes, og en terabyte eller TB er det samme som tusen milliarder bytes. Din datamaskins operativsystem kan ha en annen måleenhet og opplyse en mindre kapasitet. Dessuten brukes en del av den opplyste kapasiteten til formatering og andre funksjoner og er derfor ikke tilgjengelig til datalagring. De eksemplene som brukes til å vise den kvantitative bruken for de forskjellige programmene, er utelukkende illustrative. Den faktiske mengden vil variere avhengig av forskjellige faktorer som f.eks. filstørrelse, filformat, funksjoner og programvare. Eksport og videreeksport av maskin- og programvare som inneholder kryptering, kan være regulert av USAs Department of Industry (næringsdepartementet) og Bureau of Industry and Security og kan være regulert med hensyn til import og bruk utenfor USAs grenser. De faktiske datahastighetene kan variere etter driftsmiljø og andre faktorer. Seagate forbeholder seg retten til uten varsel å endre produkttilbud eller spesifikasjoner.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands