

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

D3 Station

Podrecznik Uzytkownika

Zewnetrzny Dysk Twardy

D3 Station

Przeczytaj

O Podręczniku

Do Twojego urządzenia dołączono szybki podręcznik instalacji i podręcznik użytkownika. Przestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku zapewni łatwiejsze i prostsze użytkowanie Twojego Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station.

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Do każdego zakupu Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station dołączany jest podręcznik instalacji. Podręcznik Szybkiej Instalacji opisuje komponenty urządzenia i dostarcza podstawowych instrukcji jak zainstalować urządzenie.

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące cech i instrukcji jak używać Twojego Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station.

Używanie tego Podręcznika

Uważnie przeczytaj informacje zawarte w sekcji Ostrożności Związane Z Obsługą przed używaniem urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w sekcji Ostrożności Związane Z Obsługą może skutkować uszkodzeniem Twojego Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station.

- Jeśli napotkałeś jakiś problem z urządzeniem sprawdź czy nie został on opisany w sekcji Rozwiązywanie Problemów.

Icon Guide


Ikona		Meaning
	Środki ostrożności	Należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed użyciem funkcji urządzenia.
	Ostrzeżenie	Zawiera istotne informacje o funkcjach urządzenia. Użytkownik powinien zachować ostrożność.
	Uwaga	Zawiera przydatne informacje o funkcjach urządzenia.

 Oprogramowanie i podręczniki użytkownika są dostępne do pobrania z strony Samsunga dotyczącej dysków twardych (samsunghdd.seagate.com). Informacje zawarte w tym Podręczniku Użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia, w celu usprawnienia urządzenia.


Ostrożności Związane Z Obsługą

Poniższe informacje mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika i zapobiec uszkodzeniu jego własności. Przeczytaj uważnie informacje tu zawarte i używaj swojego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Związane z instalacją

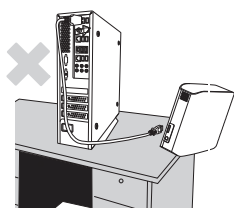

Używać produktu na równej powierzchni.

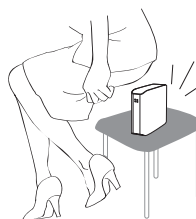


Nie siadać na produkcie, ani nie kłaść na niego ciężkich przedmiotów.
Obudowa lub złącze mogą ulec zniszczeniu i spowodować usterkę.

Używanie kabla danych




Standardowy kabel danych.

Może to pogorszyć działanie i spowodować usterkę.

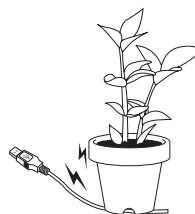

Nie należy nadmiernie wyginać lub umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu danych

Jeżeli kabel danych jest uszkodzony, może spowodować usterkę.

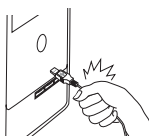

Nie odłączać kabla zasilania poprzez pociągnięcie wyłącznie kabla.

Może to uszkodzić złącze produktu i spowodować problemy z używaniem produktu.




Wstrząs

Napęd zewnętrzny jest przenośny i można go łatwo upuścić.

Podczas noszenia dysku zewnętrznego, należy uważać, aby go nie upuścić lub uderzyć.


Uderzenie dysku zewnętrznego może spowodować uszkodzenie sektora na dysku.

Uszkodzone sektory mogą spowodować różne błędy, potencjalnie z czytaniem i zapisywaniem dysków.

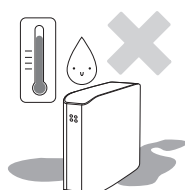


Wilgoć

Jeżeli używa się produktu w miejscach narażonych na działanie wilgoci, istnieje ryzyko porażenia prądem. Dodatkowo długie wystawianie na działanie wilgoci może powodować korozję różnych części i komponentów.

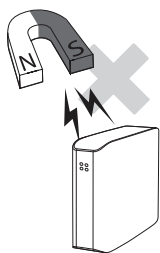


Magnesy

Materiały magnetyczne mogą powodować różne rodzaje szkód na twardym dysku, łącznie z uszkodzeniem danych. Magnesy i materiały magnetyczne trzymać z dala od dysku zewnętrznego.

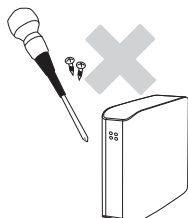

Demontaż i usuwanie etykiet.


W celu wykonania naprawy należy udać się do punktu serwisowego wyznaczonego przez Samsung. Nieupoważniony demontaż, naprawa czy modyfikacja produktu lub nieupoważnione usunięcie etykiety unieważni gwarancję.

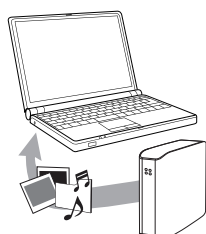

Należy zawsze wykonać zapasowe kopie ważnych danych.


Producent dysku zewnętrznego nie odpowiada za dane na nim przechowywane oraz nie weźmie odpowiedzialności za żadne straty moralne czy materialne poniesione podczas odzyskiwania danych.

- Kopie zapasowe : Przechowywanie oryginału i kopii na dwóch lub więcej oddzielnych i dostępnych nośnikach pamięci.

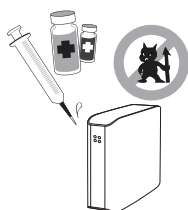


Regularne skanowanie wirusów

Częste skanowanie urządzenia w celu wykrycia wirusów, aby chronić dysk zewnętrzny przed zainfekowaniem.

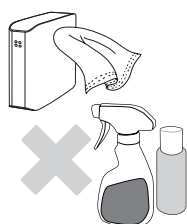

Czyszczenie produktu

Nigdy nie używać płynów do czyszczenia lub podobnych chemikaliów. Nie spryskiwać produktu bezpośrednio środkami czyszczącymi. Może to spowodować odbarwienie i deformację produktu.

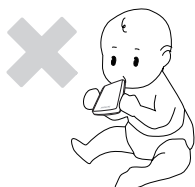

Związane z bezpieczeństwem

Produkt i osprzęt należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Może to spowodować szkody niemajątkowe i problem.

1MB=1,000,000bajtów, 1GB=1,000,000,000bajtów, 1TB=1,000,000,000,000bajtów

Pojemność pamięci może różnić się w zależności od metody formatowania dysku, rozmieszczenia partycji i rodzaju używanego systemu operacyjnego.

Spis Treści

Na Początku Przeczytaj	2	O Podręczniku
	2	Podręcznik Szybkiej Instalacji
	2	Podręcznik Użytkownika
	2	Używanie tego Podręcznika
	2	Icon guide
Ostrożności Związane Z Obsługą	3	Związane z instalacją
	3	Używanie kabla danych
	3	Wstrząs
	3	Wilgoć
	4	Magnesy
	4	Demontaż i usuwanie etykiet
	4	Należy zawsze wykonać zapasowe kopie ważnych danych
	4	Regularne skanowanie wirusów
	4	Czyszczenie produktu
	4	Związane z bezpieczeństwem
Wprowadzenie	6	Wprowadzenie
Specyfikacje	7	D3 Station
Podłączenie Twojego D3 Station	8	Instalacja
	9	Windows
	10	Macintosh
Używanie Twojego D3 Station	11	Kopiowanie / Przenoszenie Plików
	11	Metoda Dysku Przenośnego
	13	Bezpieczne Odłączenie Twojego D3 Station
	13	Dla systemu Windows
	14	Dla systemu Macintosh
Oprogramowanie zewnętrznego dysku twardego D3 Station	15	Oprogramowanie Samsung Drive Manager
	15	Instalacja oprogramowania Samsung Drive Manager
	17	Użytkowanie Samsung Drive Manager
Rozwiązywanie Problemów	19	FAQ
Aneks	20	Tworzenie Partycji i Zmiana Typu Systemu Plików
	20	Przeformatowanie do systemu FAT32
	20	Przeformatowanie do systemu NTFS
	20	Formatowanie w komputerach Macintosh
	21	Certyfikaty produktu
	21	FCC

Wprowadzenie

Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station jest bardzo wydajnym zewnętrznym dyskiem twardym wspierającym USB. W przeciwieństwie do konwencjonalnych desktopowych dysków twardych, Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station umożliwia Ci natychmiastowe zwiększenie pojemności Twojego systemu bez potrzeby rozbierania komputera na części.

Oznacza to, że Twój Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station jest już sformatowany i podzielony na partycje dla Twojego użytku i możesz otrzymać natychmiastowy dostęp do niego podłączając go do Twojego komputera poprzez złącze USB. Uruchamianie ponowne komputera lub inne kłopotliwe czynności nie są potrzebne.

SecretZone która jest częścią pakietu oprogramowania, które otrzymałeś wraz z swoim Zewnętrznym Dyskiem Twardym D3 Station, pozwala Ci ochraniać i zarządzać Twoimi prywatnymi danymi.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Specyfikacje (D3 Station)

Kategoria	D3 Station
Interfejs	Super Speed USB3.0
Prędkość Transferu	5 Gbps Max.
System Operacyjny	Windows XP/Vista/7/8 Mac OS X 10.4.8 lub Nowszy
Hard Disk Capacity	2TB / 3TB
Wymiary (S x W x D)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
System Plików	NTFS


Wymagania Systemowe

- PC : Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh : Mac OS X 10.4.8 lub Nowszy
- Uaktualnij swój system do najnowszej wersji, aby w pełni cieszyć się wydajnością i niezawodnością.

Elementy

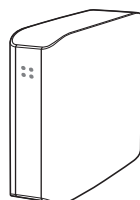


D3 Station

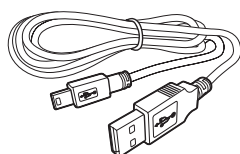

USB 3.0-Kabel



Podręcznik Instalacji

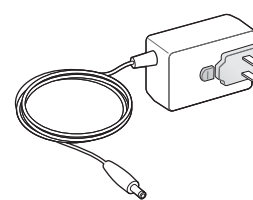


Power Adapter


- ※ Podczas zakupu zewnętrznego dysku twardego typu D3 Station należy upewnić się, że w zestawie znajdują się wszystkie elementy.

Ogólny zarys

LED

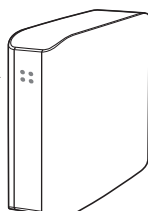

USB Port

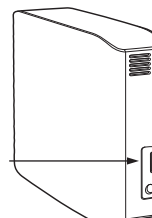

■ LED Opis

- 1) Gotowość : Stale świecąca dioda LED
- 2) W czasie Odczytu / Zapisu : Migająca dioda LED


- Aby używać dysku Hard Drive z jego maksymalną prędkością, konieczny jest komputer PC lub kontroler hosta obsługujący USB 3.0.

Podłączenie Twojego D3 Station


Instalacja

Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe opisane w #Wymagania Systemowe
Podłącz kabel USB do komputera stacjonarnego/laptopa jak pokazano na Rysunku 3 i 4:

- Rysunek 3. Podłączenie do Komputera Stacjonarnego

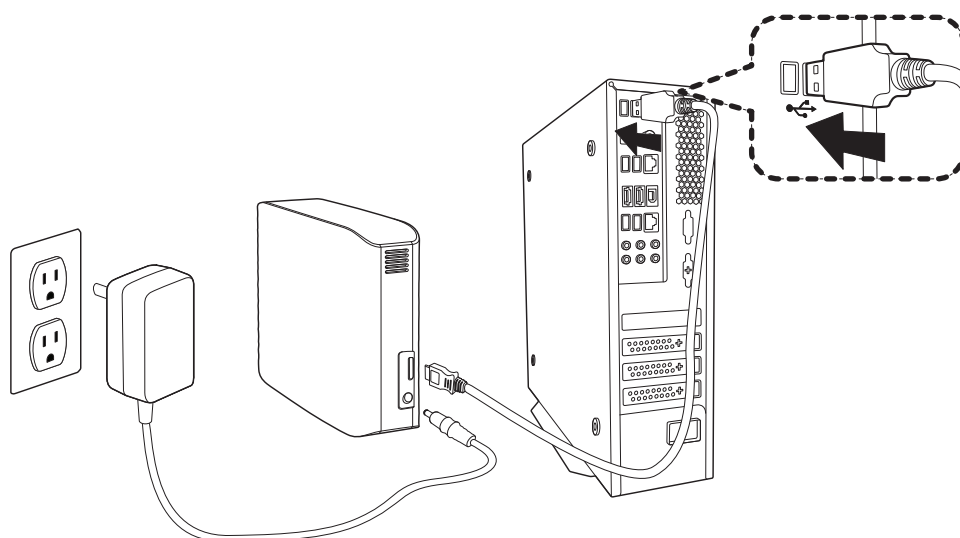

- Rysunek 4. Podłączenie do Laptopa

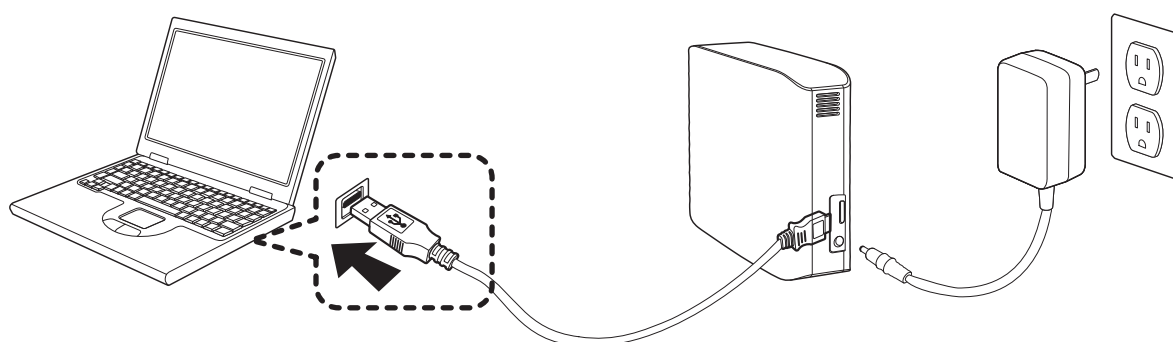

- Aby używać dysku Hard Drive z jego maksymalną prędkością, konieczny jest komputer PC lub kontroler hosta obsługujący USB 3.0.

Windows


Gdy podłączysz Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station do komputera, pojawi się mała ikona w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu.

- **Rysunek 5.** Zasobnik Systemowy informuje o urządzeniu zewnętrznym



System operacyjny rozpozna i wyświetli dysk "Samsung" pod "Mój Komputer."

- **Rysunek 6.** W Eksploratorze Windows zobaczysz nowy dysk Samsung.

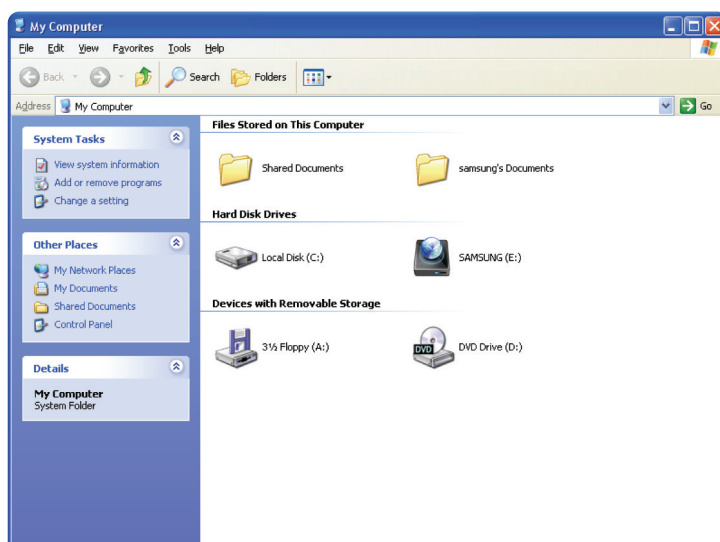

Możesz już korzystać z zewnętrznego dysku twardego Samsung D3 Station.

Macintosh


Podłącz swój Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station do komputera. Twój system operacyjny Macintosh utworzy SAMSUNG.

- Rysunek 7. Macintosh Ikona zewnętrznego dysku twardego



Po kliknięciu na ikonę SAMSUNG, pojawi się poniższy folder.

- Rysunek 8. Macintosh Foldery

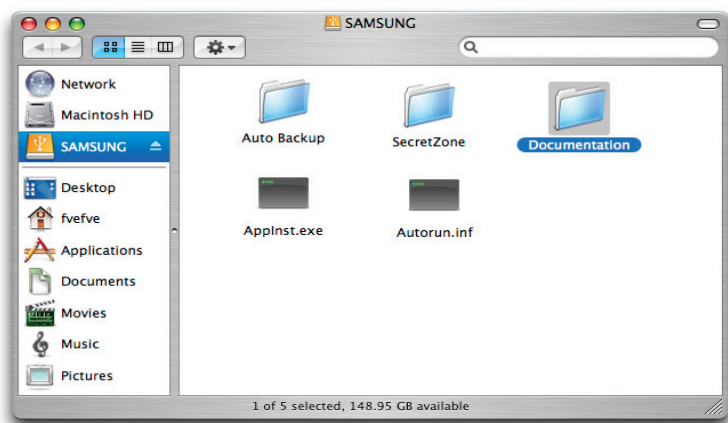

! Możesz już korzystać z zewnętrznego dysku twardego Samsung D3 Station. (Oprogramowanie dołączone do Twojego zewnętrznego dysku twardego Samsung D3 Station nie posiada wsparcia dla systemu operacyjnego Mac OS.)

✎ Samsung dostarcza NTFS dla Mac sterownik, którego można używać w systemie operacyjnym Mac OS do zapisu danych na zewnętrznych dyskach twarych sformatowanych w systemie plików NTFS. NTFS dla Mac sterownik można pobrać ze strony internetowej firmy Samsung (<http://samsunghdd.seagate.com>).

Używanie Twojego D3 Station

Kopiowanie / Przenoszenie Plików

Teraz, gdy zainstalowałeś już swój nowy Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station, możesz kopiować lub przenosić pliki lub całe foldery z Twojego nowego D3 Station do Twojego komputera i na odwrót.



Jest ważne, aby zrozumieć różnicę pomiędzy Kopiowaniem i Przenoszeniem.

Kopiowanie : oznacza duplikowanie folderu lub pliku i przechowywanie go po to abyś miał dwie kopie.

Przenoszenie : oznacza przeniesienie folderu bądź pliku z jednego miejsca i umieszczenia go w drugim.

Po przeniesieniu folderu lub pliku tracisz jego kopię zapasową.

Kopij i wklejaj pliki z komputera na Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station (Metoda Dysku Przenośnego).


Metoda Przenośnego Dysku

Na potrzeby tego podręcznika stworzymy kopię folderu Temp na dysku C Twojego komputera i skopiujemy go na zewnętrzny dysk twardy D3 Station.

Z poziomu pulpitu Windows kliknij:

Start → Programy → Akcesoria → Eksplorator Windows

- **Rysunek 9.** Jak uruchomić Eksplorator Windows

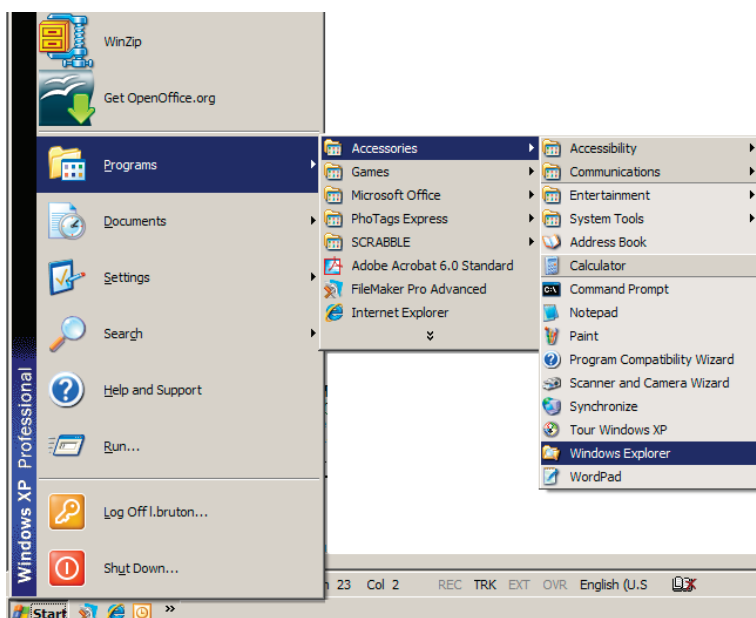

W Eksploratorze Windows, zobaczysz różne litery dysków; A, C, Twój dysk C jest Twoim lokalnym dyskiem twardym. Dysk Portable Series najprawdopodobniej będzie dyskiem E jednakże, może być każdą literą dysku. Na potrzeby tego podręcznika założymy, że dysk D3 Station jest dyskiem E. Tak samo, dla ćwiczenia kopiowania folderów i plików, będziemy kopiować folder Temp na dysk D3 Station.


Z okna Eksploratora Windows:

Kliknij na Lokalny Dysk C

Z menu z prawej strony:


Kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na folder Temp → Kliknij Kopiuj

- **Rysunek 10.** Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy na plik lub folder, ujrzysz kolejne menu.

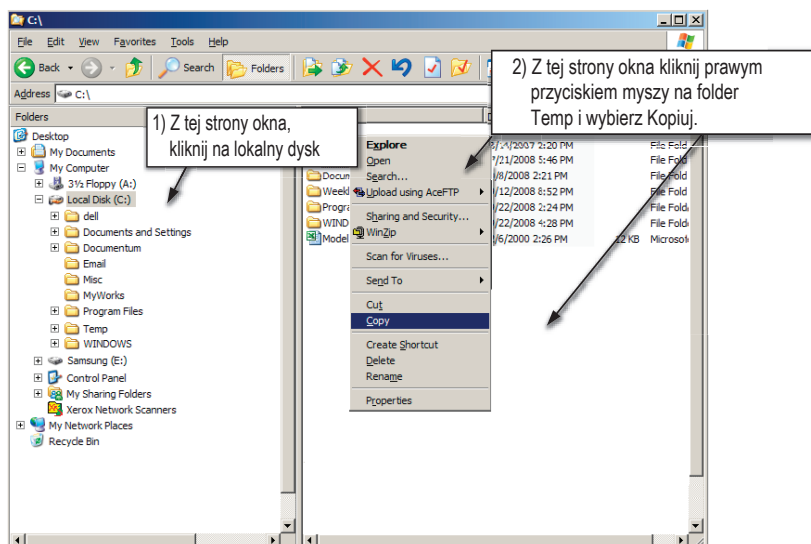

Teraz skopiujemy folder Temp z Lokalnego Dysku C, na dysk E Samsung. Z lewej strony okna w Eksploratorze Windows: Kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na dysk E Samsung → Kliknij Wklej

- **Rysunek 11.** Używając ponownie Prawego Przycisku Myszy, możemy wkleić folder Temp na dysk D3 Station.

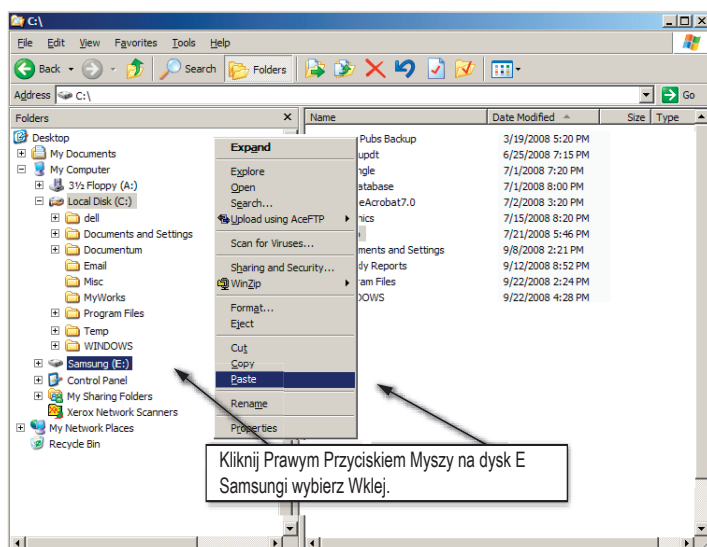

UWAGA : Odłączenie kabla USB w czasie transferu plików może uszkodzić Twój komputer i/lub Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station. Jeśli musisz odłączyć kabel USB, poczekaj aż transfer plików zostanie zakończony, a dopiero później odłącz używając opcji "Bezpieczne Usuwanie Sprzętu".

Bezpieczne Odłączenie Twojego D3 Station

Dla systemu Windows

Kliknij PPM na strzałkę w zasobniku systemowym, która znajduje się w prawym dolnym rogu Twojego ekranu.

- **Rysunek 12.** Pasek zadań jest umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu.



Kliknij na “Bezpieczne Usuwanie Sprzętu.”

- **Rysunek 13.** 'Bezpieczne Usuwanie Sprzętu' natychmiastowo wyświetli każde urządzenie podłączone do Twojego systemu.



Kliknij na ‘USB Mass Storage Device’

- **Rysunek 14.** To okno wyświetli wszystkie urządzenia Pamięci Masowych takich jak twój lokalny dysk twardy i twój dysk twardy D3 Station.



Gdy zobaczysz polecenie, że “Sprzęt może być bezpiecznie usunięty”, możesz bezpiecznie odłączyć urządzenie od systemu.



Użyj przycisku Usuń Bezpiecznie w Samsung Drive Manager, aby bezpiecznie usunąć Twój zewnętrzny dysk twardy.




[przycisk Usuń Bezpiecznie]

Dla systemu Macintosh

Kliknij na ikonę zewnętrznego dysku twardego i wybierz "Odlącz "SAMSUNG."

- **Rysunek 15.** Dla Macintosh kliknij na ikonę USB i wybierz Odlącz "SAMSUNG"

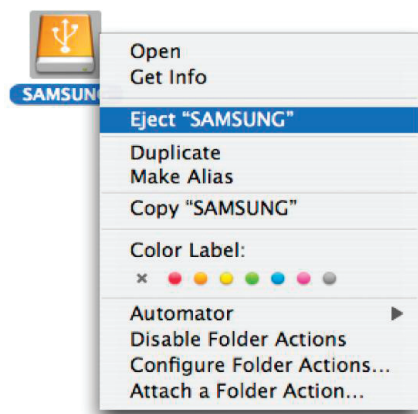

Polecenie to, bezpiecznie odłącza dysk. Możesz teraz bezpiecznie odłączyć dysk od komputera.



Nie odłączaj kabla USB zewnętrznego dysku twardego D3 Station od komputera w czasie transferu plików. Przerwanie transferu plików w taki sposób, może prowadzić do uszkodzeń danych i/lub uszkodzeń Twojego zewnętrznego dysku twardego D3 Station.

Oprogramowanie dla urządzeń przenośnych

Oprogramowanie Samsung Drive Manager

Samsung Drive Manager jest dołączanym oprogramowaniem dla Windows, zwiększającym wygodę używania zewnętrznego dysku twardego. Samsung Drive Manager składa się z Samsung AutoBackup (osobiste rozwiązanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa), Samsung SecretZone™ (osobiste narzędzie zabezpieczenia danych), Samsung Secure Manager (bezpieczne narzędzie zarządzania zewnętrznym dyskiem twardym) i narzędzia zarządzające Samsung External Hard Drive.

Samsung Drive Manager musi być zainstalowany na komputerze, który jest podłączony do twojego urządzenia D3 Station.

Dalsze informacje można uzyskać w podręczniku użytkownika Twojego urządzenia D3 Station.

 Samsung Secure Manager nie może być użyty, jeśli Twój dysk twardy nie wspiera funkcjonalności zabezpieczeń.


Instalacja oprogramowania Samsung Drive Manager



1. Jeżeli Twój komputer i zewnętrzny dysk twardy Samsung są połączone, automatycznie wyświetli się ekran instalacji oprogramowania Samsung Drive Manager.

 Ekran instalacyjny nie jest automatycznie wyświetlony w systemach Windows Vista lub Windows 7 / 8; użytkownik musi ręcznie uruchomić program Samsung Drive Manager.exe znajdujący się na zewnętrznym dysku twardym Samsung.

2. Wybierz Run Samsung Drive Manager na ekranie instalacyjnym, a następnie kliknij [OK].

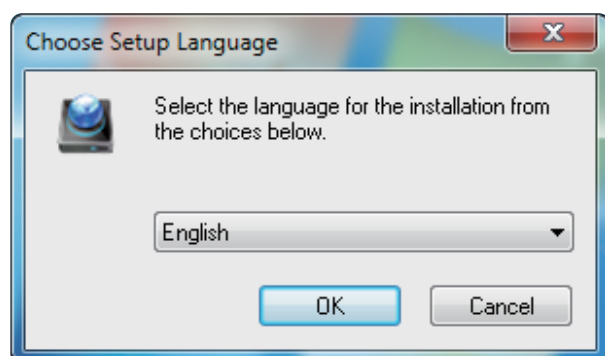


3. Wybierz język instalacji:




4. Po zakończeniu przygotowania, kreator InstallShield wyświetli dialog powitalny.

5. Kliknij Dalej.

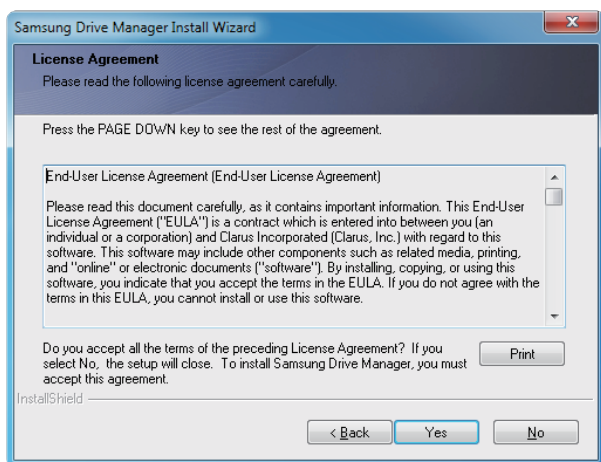


6. Dialog wyświetli licencję użytkownika. Starannie przeczytaj umowę. Następnie wybierz Tak.

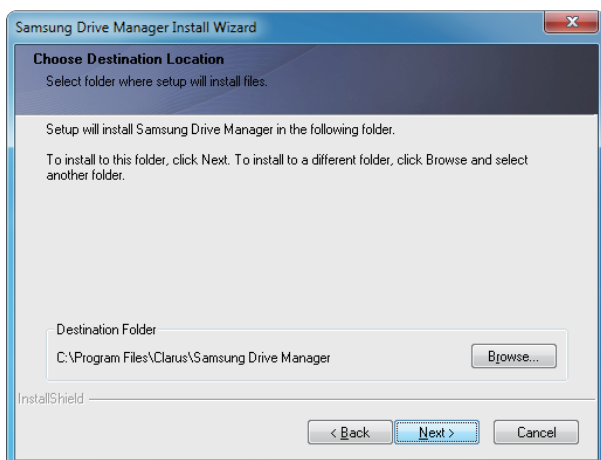


7. Wyświetlony zostanie ekran wyboru folderu instalacyjnego dla Samsung Drive Manager.

8. Wybierz folder instalacyjny i naciśnij Dalej.

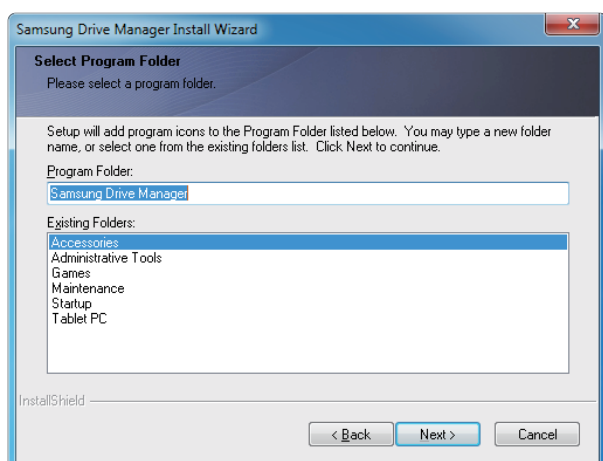

9. Na ekranie wyboru folderu programu ustaw folder, w którym zarejestrowane będą ikony Samsung Drive Manager i kliknij Dalej.

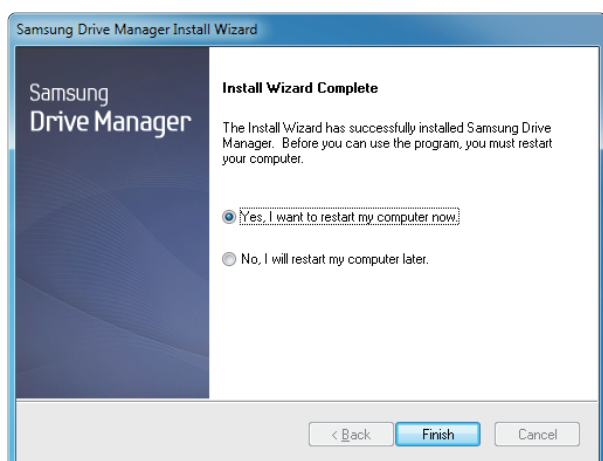

10. Twój komputer może zostać uruchomiony ponownie po instalacji.

11. Potwierdź ponowne uruchomienie (jeśli uznasz to za pożądane) i naciśnij Zakończ.



Uruchom komputer ponownie po pytaniu od systemu, aby zapewnić normalne działanie Samsung Drive Manager.

Użytkowanie Samsung Drive Manager

Wybierz menu Start → Programy → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

W czasie wykonania programu wyświetlony jest poniższy ekran



[Ekran Samsung Drive Manager]

Główne okno Samsung Drive Manager zawiera informacje o dysku, przycisk bezpiecznego usunięcia sprzętu (Safely Remove Hardware), przycisk odblokowania zabezpieczeń dysku twardego (Unlock Secure Hard Disk), przycisk wykonania programu oraz przyciski narzędziowe.



[Przycisk Safely Remove]

Kliknij przycisk Safely Remove Hardware w celu bezpiecznego usunięcia Twojego dysku twardego.



Niektóre modele nie obsługują tej funkcji. Przycisk odblokowania jest wtedy wyszarzony.

Jeśli kopie bezpieczeństwa źródeł danych są wykonywane regularnie za pomocą Samsung AutoBackup, są one w pełni kopiowane tylko przy wykonaniu kopii początkowej, a następnie wykonywana jest kopia w czasie rzeczywistym (monitorowanie źródła danych w celu automatycznego wykonania kopii tylko dla danych, które uległy zmianie). Działanie takie ma na celu osiągnięcie większej wygody użytkownika.

Samsung SecretZone™ jest osobistym rozwiązaniem zabezpieczania informacji pozwalającym na tworzenie i używanie dysku zaszyfrowanego na zewnętrznym dysku twardego Samsung. Dzięki Samsung SecretZone™ użytkownik może bezpiecznie i wygodnie zabezpieczać ważne dane poufne i osobiste.



Funkcja ta nie jest kompatybilna z zewnętrznym dyskiem twardego nieobsługującym ustawień zasilania.

W celu uzyskania dalszych szczegółów zajrzyj do podręcznika użytkownika Samsung Drive Manager User Manual dostarczonego z produktem.

Podręcznik użytkownika Samsung Drive Manager może też być pobrany ze strony internetowej firmy Samsung.

Rozwiązywanie Problemów

- Sprawdź podłączenie kabla USB.
- Sprawdź diodę LED na dysku twardym.
- Sprawdź źródło zasilania dla Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station.
 - Tykający odgłos oznacza niewystarczające źródło zasilania.
- Jeśli dysk nie został rozpoznany, spróbuj podłączyć go do innego portu USB.

FAQ

Pyt1. Transfer plików trwa za długo.

Odp1. - USB 3.0

Aby używać dysku Hard Drive z jego maksymalną prędkością, konieczny jest komputer PC lub czytnik kart obsługujący USB 3.0 oraz kabel USB 3.0.

Pyt2. Faktyczna pojemność Zewnętrznego Dysku Twardego D3 Station różni się od pojemności pokazanej na opakowaniu.

Odp2. System plików użyty dla dysku, rozmieszczenie partycji, typ systemu operacyjnego i inne rozmaite czynniki mają wpływ na faktyczną pojemność wyświetlaną przez Twój komputer.
(1MB=1,000,000bajtów, 1GB=1,000,000,000bajtów i 1TB=1,000,000,000,000bajtów.)

Pyt3. Podłączyłem mój Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station i wydaje się, że komputer go rozpoznaje, lecz dysk nie pojawia się w Eksploratorze Windows.

Odp3. Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station jest domyślnie sformatowany w systemie FAT32 i będzie pracował poprawnie po podłączeniu go do komputera. Jednakże, jeśli partycje zostały usunięte lub system plików został zmieniony na nierozpoznawany przez system Windows, dysk nie pojawi się w Eksploratorze Windows. Spróbuj sformatować dysk do systemu plików FAT32 lub NTFS.
(Uwaga : Formatowanie usunie wszystkie dane, które znajdują się na dysku.)

Pyt4. Używam Windows XP i nie mogę sformatować dysku do systemu plików FAT32.

Odp4. Systemy operacyjne Windows poprzedzające Windows NT mają limit formatowania w systemie FAT32 wynoszący 32GB. Dlatego, jeśli pragniesz sformatować swój Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station do systemu plików FAT32, będziesz musiał pobrać program narzędziowy z naszej strony.
(Uwaga: Formatowanie usunie wszystkie dane, które znajdują się na dysku. Zalecamy utworzenie kopii zapasowych Twoich danych przed rozpoczęciem formatowania.)

Pyt5. Mój komputer nie uruchamia się poprawnie.

Odp5. Jeśli uruchamiasz swój system w czasie, gdy jest do niego podłączony Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station, istnieje prawdopodobieństwo, że Twój systemowy BIOS próbuje uruchomić komputer z zewnętrznego dysku twardego. Zmień w BIOSie kolejność inicjowania dysków lub odłącz zewnętrzny dysk twardy od systemu, po czym spróbuj uruchomić komputer ponownie.

Pyt6. Używam komputera Mac, i nie mogę skopiować plików.

Odp6. Może to wynikać z niezgodności systemu plików. Domyślnie, Zewnętrzny Dysk Twardy Portable Series jest sformatowany do formatu plików FAT32 dla obsługi wielu platform. Jeśli dysk został sformatowany do formatu plików NTFS, dane przechowywane na dysku mogą być tylko odczytane przez komputery Mac.
NTFS dla Mac sterownik : Patrz strona 10
Formatowanie : Patrz strona 20

Aneks



UWAGA - TWORZENIE PARTYCJI I FORMATOWANIE TWOJEGO DYSKU NIEODWRACALNIE USUNIE WSZYSTKIE PLIKI NA DYSKU. NIE PRÓBUJ TEGO ROBIĆ CHYBA, ŻE UTWORZYŁEŚ JUŻ KOPIE ZAPASOWE WSZYSTKICH SWOICH PLIKÓW I SPRAWDZIŁEŚ ICH POPRAWNOŚĆ ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODCZYTU.

Tworzenie Partycji i Zmiana Typu Systemu Plików

Masz możliwość utworzenia partycji i zmiany typu systemu plików na swoim Zewnętrznym Dysku Twardym D3 Station.

- Przeformatowanie do systemu FAT32
- Przeformatowanie do systemu NTFS
- Przeformatowanie w komputerach Macintosh

Przeformatowanie do systemu FAT32

- Użyj Programu Narzędziowego Służącego Do Formatowania Samsung USB, aby sformatować swój Przenośny Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station do formatu plików FAT32.
(Program Narzędziowy Służący do Formatowania Samsung USB jest aplikacją działającą pod systemem Windows i jest dostępna do pobrania z strony Samsung's online Wsparcie [samsunghdd.seagate.com].)

Przeformatowanie do systemu NTFS

Poniżej znajdziesz opis jak sformatować do systemu plików NTFS w systemie Windows XP:

- Podłącz Zewnętrzny Dysk Twardy D3 Station do komputera.
- Kliknij na "Start", umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Mój Komputer" i wybierz "Zarządzaj."
- Z narzędzia "Zarządzanie Komputerem", wybierz "Zarządzanie Dyskami."
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysku, który chcesz sformatować i wybierz "Usuń Partycję."
- Gdy już partycja na dysku została usunięta, kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk, który chcesz sformatować i wybierz "Nowa Partycja" jak jest pokazane na poniższym diagramie.
- Z Kreatora Partycji, wybierz "Podstawowa Partycja", po czym wprowadź pożądany rozmiar partycji.
- Z menu "System Plików", wybierz "NTFS" i formatuj.

Formatowanie w komputerach Macintosh

Poniżej znajdziesz opis jak sformatować dysk w Mac OS X:

- Uruchom narzędzie "Disk Utility" w Mac OS X.
- Otwórz folder głównego dysku z pulpitu. Otwórz folder "Aplikacje", po czym otwórz folder "Narzędzia".
- Wybierz plik "Disk Utility".
- Wybierz dysk, który chcesz przeformatować.
- Wybierz menu "Usuń".
- Wybierz "Mac OS Extended (Journaled)" z menu "Formatowanie dysku" a następnie kliknij "Usuń".

Certyfikaty produktu

CE (European Union/Community)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

UL



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Oświadczenie FCC (Federal Communications Commission)

	OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje nie będące wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu.
Klasa B	UWAGA: Niniejszy sprzęt został sprawdzony według zgodności z normami dla urządzeń cyfrowych klasy B, odpowiednio do Części 15 przepisów FCC. Normy te zostały stworzone w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciw szkodliwym zakłóceniom pracy instalacji domowych. Niniejszy sprzęt generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie został zainstalowany i nie jest użytkowany zgodnie z instrukcją, może powodować poważne zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma również gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w pewnych szczególnych przypadkach. Jeśli niniejszy sprzęt powoduje wyraźne zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez jego włączanie i wyłączanie, to zaleca się dokonanie próby wyeliminowania tych zakłóceń poprzez wykonanie jednej lub kilku z następujących czynności: - Zmiana kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej. - Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. - Podłączenie sprzętu i odbiornika do gniazdek w różnych obwodach zasilających. - Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe i raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Przykłady ilościowego użycia dla różnych aplikacji są dla celów ilustracyjnych. Rzeczywiste wartości danych mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i innych czynników. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich parametrach bez powiadomienia.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands